MANUAL DEL USUARIO
Interactive Pen Display

Modelo:
Interactive Pen Display DTK-2241
Interactive Pen and Touch Display DTH-2242

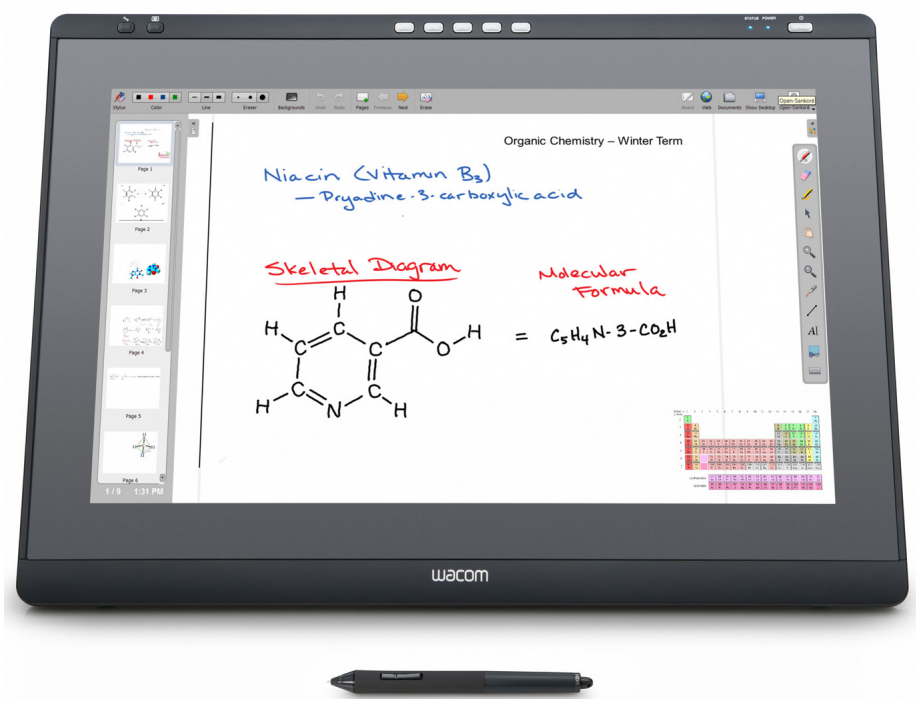

Instalación
Características del monitor interactivo
Uso del lápiz
Cómo trabajar con Cambiar pantalla
Uso de las ExpressKeys
La experiencia de la función multitáctil: DTH-2242
Ajustes específicos de la aplicación
Resolución de problemas
Opciones de servicio técnico

Interactive pen display

Interactive pen and touch display

Manual del usuario

Versión 1.0, C0413

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual, excepto para uso personal. Wacom se reserva el derecho de revisar esta publicación sin obligación de notificar dichos cambios.
Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este manual. Sin embargo, Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración del producto según su criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en este manual.

El año que aparece arriba indica la fecha en la que Wacom preparó este manual. Sin embargo, la fecha de publicación del manual coincide con la de salida al mercado del producto Wacom correspondiente.

DuoSwitch es una marca comercial y Wacom es una marca comercial registrada de Wacom Co., Ltd.

Adobe, Reader y Photoshop son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. o en otros países. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. o en otros países. Apple, el logotipo de Apple y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

Cualquier otro nombre de producto o empresa mencionado en este documento puede ser una marca comercial o estar registrado como marca comercial. La mención de productos de terceros es meramente informativa y no constituye ni una promoción ni una recomendación. Wacom no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento o uso de tales productos.

CONTENIDO

Acerca del manual 5
Navegación por el manual 6
SU INTERACTIVE PEN DISPLAY 7
Precauciones 7
Características del monitor interactivo 8
Vista delantera 8
Vista posterior 9
Ajuste de la inclinación de la pantalla 10
Características del lápiz 11
Portalápices y sujeción para lápiz 11
INSTALACIÓN 12
Requisitos del sistema 12
Paso 1: Instalación de la pantalla 13
Diagrama de cableado del monitor LCD 14
Paso 2: Instalación de la pen tablet 17
Instalación del cable USB 17
Instalación del software 18
CÓMO TRABAJAR CON EL INTERACTIVE PEN DISPLAY 19
Ergonomía 19
Uso del lápiz 20
Sujeción del lápiz 20
Posicionamiento 20
Cómo hacer clic 21
Arrastre 21
Uso del botón lateral 22
Cómo trabajar con sensibilidad a la presión 22
Cómo trabajar con varios monitores 22
Ajuste de la pantalla 23
Valores preestablecidos de fábrica, autosincronización y ajustes del usuario 23
Uso de las ExpressKeys 24
Ajustes de la pantalla de visualización (OSD) 24
LA EXPERIENCIA DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL: DTH-2242 26
Navegación por medio de la función multitáctil 26
Personalización de la función multitáctil 33
Ajuste de las opciones de la función multitáctil 34
Selección de la función multitáctil estándar 35
Selección de la función multitáctil personalizada 36
Prueba de la función multitáctil 36
Desactivación de la función multitáctil 37
Ahorro de energía 37
PERSONALIZACIÓN DEL MONITOR INTERACTIVO 38
Apertura del panel de control 38
Descripción general del panel de control 39
Calibrado del monitor interactivo 41
Personalización del lápiz 42
Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic 42
Ajustes avanzados de la presión de la punta 43
Personalización de los botones del lápiz 44
Personalización de las ExpressKeys 45
Uso y personalización del menú radial 46
Funciones de los botones 47
Cómo trabajar con Cambiar pantalla 51
Ajustes específicos de la aplicación 52
Creación de un ajuste específico de una aplicación 53
Cambio de los ajustes específicos de una aplicación 54
Eliminación de los ajustes específicos de una aplicación 54
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 55
Prueba del interactive pen display 56
Prueba del lápiz 57
Resolución de problemas de la pantalla 58
Problemas generales de la pantalla 58
Problemas de VGA 60
Resolución de problemas de la pen tablet 61
Problemas generales 61
Problemas específicos de Windows 65
Problemas específicos de Macintosh 66
Opciones de servicio técnico 68
Cómo obtener descargas de controladores 69
APÉNDICE 70
Cuidados del interactive pen display 70
Sustitución de la punta del lápiz 71
Uso de un soporte alternativo 72
Desinstalación del interactive pen display 73
Administración de las preferencias 74
Instalación de varias tabletas 75
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows 76
Acerca del Panel de entrada de Tablet PC de Windows 77
Información sobre el producto 78
Especificaciones del producto 78
Licencia y garantías 78

Pedido de piezas y accesorios 78
Servicio de garantía en EE.UU. y Canadá 79
Servicio de garantía fuera de EE.UU. y Canadá 79
Servicio técnico de Wacom en Asia-Pacífico (excepto en Japón y China) 79
GLOSARIO 80
ÍNDICE 82
Oficinas internacionales de Wacom 84

ACERCA DEL MANUAL

Este documento permite acceder rápidamente a la información sobre su monitor interactivo. Para desplazarse por el documento, haga clic en un botón de navegación o en una palabra resaltada. La información es la misma para ordenadores Windows y Macintosh. Las capturas de pantallas que se mostrarán serán de Windows, a menos que se indique lo contrario.

Si no está familiarizado con la documentación electrónica, consulte navegación por el manual.

- Vaya directamente a los temas Contenido o Índice haciendo clic sobre ellos.
- Las MAYÚSCULAS PEQUEÑAS se utilizan para identificar los nombres de las teclas, los cuadros de diálogo y las opciones del panel de control.
- Siempre podrá utilizar la herramienta de zoom del visualizador para aumentar el tamaño de la página en la pantalla de visualización.
- La siguiente información no está incluida en este producto: información acerca del hardware o sistema operativo específico de su ordenador o información acerca de su software de aplicaciones. La mejor forma de informarse sobre ellos es utilizar el conjunto de manuales y discos que se incluyen con el hardware, el sistema operativo o la aplicación.
- Muchas aplicaciones incluyen soporte para las características del monitor interactivo (por ejemplo, la sensibilidad a la presión).
  Visite el sitio Web de Wacom para buscar una lista de aplicaciones compatibles con estas características (consulte información sobre el producto).
- Para obtener información sobre cómo aprovechar al máximo las características del monitor interactivo cuando lo utilice con una aplicación determinada, consulte los manuales de instrucciones de dicha aplicación.

La filosofía de Wacom es la de mejorar todos sus productos continuamente. Como resultado de esto, de vez en cuando llevamos a cabo cambios y mejoras de ingeniería. Por lo tanto, puede que en este documento no se incluyan algunos cambios, modificaciones y mejoras.

NAVEGACIÓN POR EL MANUAL

Utilice los controles de navegación para desplazarse por el manual:

Ir a la primera página.

Contenido Ir a la lista de contenidos.

Índice Ir al índice.

Volver a la vista anterior.

Ir a la página anterior o a la página siguiente.

Adobe® Reader® proporciona herramientas adicionales para utilizar e imprimir el manual. Consulte la ayuda de Adobe Reader para obtener más información.

SU INTERACTIVE PEN DISPLAY

Este manual describe la instalación y el uso de los interactive pen displays DTK-2241 y DTH-2242. El modelo DTH-2242 también incluye funciones multitáctiles interactivas.

El panel de control de la tableta Wacom le permite personalizar la configuración de su lápiz, de su monitor interactivo y de las funciones multitáctiles. Para obtener más información, consulte personalización del monitor interactivo.

Características del monitor interactivo
Ajuste de la inclinación de la pantalla
Características del lápiz

La siguiente información no está incluida en este producto: información acerca del hardware o sistema operativo específico de su ordenador o información acerca de su software de aplicaciones. La mejor forma de informarse sobre ellos es utilizar el conjunto de manuales y discos que se incluyen con el hardware, el sistema operativo o la aplicación.

Nota: No todos los modelos del producto están disponibles en todas las regiones.

Para ver las ilustraciones de los elementos incluidos con su monitor interactivo, consulte la Guía de arranque rápido incluida en la caja del producto.

PRECAUCIONES

Para garantizar el uso seguro de su producto, asegúrese de respetar todas las instrucciones, precauciones y advertencias del presente manual. De lo contrario, puede perder datos o provocar daños en el ordenador. Si no las respeta, podría anularse la garantía, en cuyo caso Wacom no asumirá responsabilidad alguna sobre la reparación o sustitución del producto. Para obtener información detallada sobre la instalación y el uso seguro de su monitor interactivo, consulte la guía de información importante sobre el producto suministrada con el mismo.

⚠ Advertencia	Este símbolo indica una instrucción que, de no respetarse, podría dar lugar a lesiones graves o incluso la muerte.
⚠ Precaución	Este símbolo indica una instrucción que, de no respetarse, podría dar lugar a lesiones graves o daños en la propiedad.

Lleve a cabo estas acciones siempre con el cuidado y la diligencia necesarios.

CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR INTERACTIVO

Familiarícese con las características y los componentes de su producto.

VISTA DELANTERA

Los botones y funciones de su monitor interactivo están representados a continuación.

Botones de control del hardware: Pulse 1 para acceder al panel de control. Pulse 2 para cambiar entre los ajustes de la pantalla de visualización (OSD) y ExpressKey. Consulte ajuste de la pantalla.

Botones de control del hardware

Consulte “Uso de las ExpressKeys” en la página 24 para obtener información sobre las funciones ExpressKeys

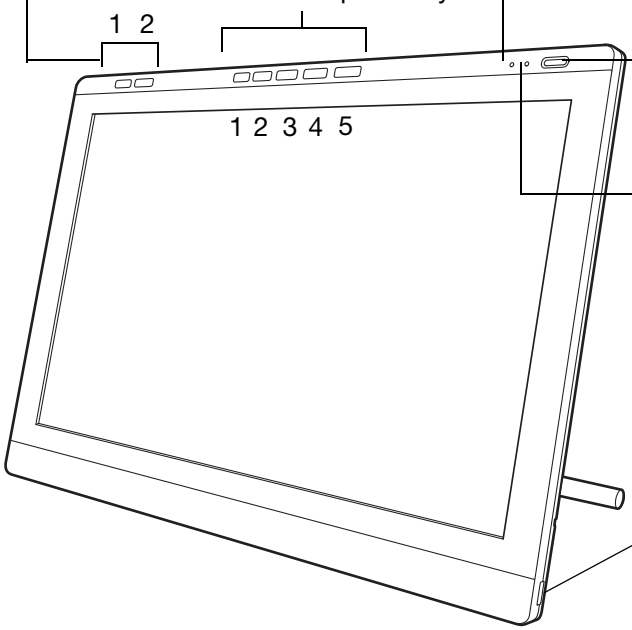

LED de estado

Se ilumina en azul cuando el lápiz se encuentra en un área activa del monitor interactivo y se presiona la punta del lápiz. El indicador LED no se iluminará a menos que el cable USB esté enchufado a un puerto USB activo.

Interruptor de corriente

Enciende o apaga la unidad.

Indicador LED

Se ilumina en azul cuando se suministra corriente al monitor interactivo y existe una señal de vídeo.

Se ilumina en naranja cuando no existe ninguna señal de vídeo. (Por ejemplo, cuando el ordenador está apagado, arrancando, o ha entrado en modo de administración de energía, durante el cual no se envían señales de vídeo).

Puertos USB (uno a cada lado de la unidad)

Para dispositivos USB externos, como una memoria flash. Instale por completo el hardware y el software del monitor interactivo antes de conectar cualquier dispositivo.

Consulte en “Uso de las ExpressKeys” en la página 24 las descripciones y una tabla de las funciones predeterminadas de OSD y las ExpressKey.

VISTA POSTERIOR

Ranura para bloqueo de seguridad

Permite la conexión sencilla de un cable de seguridad.

Compartimento para lápices

Para guardarlo, inserte un extremo del lápiz en cualquiera de los lados del compartimento. A continuación, presione con suavidad el otro extremo del lápiz en el compartimento. Tenga cuidado de no dañar la punta del lápiz.

Para retirar el lápiz, coloque el dedo debajo de él y tire para extraerlo del compartimento.

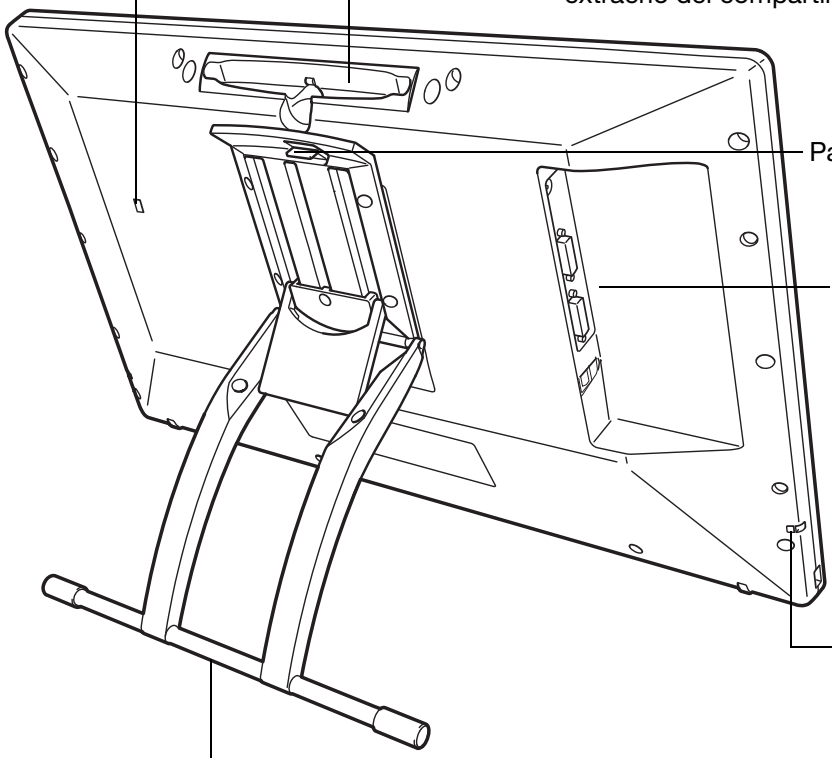

Palanca de ajuste del soporte

Panel de conexión

- Conector de alimentación
- Conector de salida DVI-I
- Conector de entrada DVI-I
- Conector USB

Puntos de fijación del cordón de sujeción para lápiz (2)

Si utiliza una sujeción para lápiz, conéctela a un punto de fijación ubicado a un lado de la unidad.

Soporte del monitor

Ajusta el ángulo de inclinación de la unidad. Consulte ajuste de la inclinación de la pantalla.

Importante: No eleve la unidad tirando del soporte, ya que podría dañar el mecanismo del mismo. Al elevar o mover el monitor interactivo, sujételo siempre por la carcasa principal de la unidad.

Guarde siempre el interactive pen display sobre una superficie estable o en el cartón de su embalaje original cuando no vaya a utilizarlo. Asegúrese de ajustar el soporte con su menor grado de inclinación antes de embalarlo. Si no cierra el soporte, su mecanismo de muesca puede dañarse durante el transporte y el almacenamiento.

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DE LA PANTALLA

- Para abrir el soporte del monitor, tire de la palanca de ajuste hacia arriba y mueva el soporte hasta situarlo con la inclinación que desee. Libere la palanca para que el soporte quede en su posición correcta.
- Para cerrar el soporte, tire de la palanca de ajuste y muévala suavemente hacia atrás hasta su posición de cierre, donde se bloqueará el pestillo. Libere la palanca para que el soporte quede en su posición correcta.

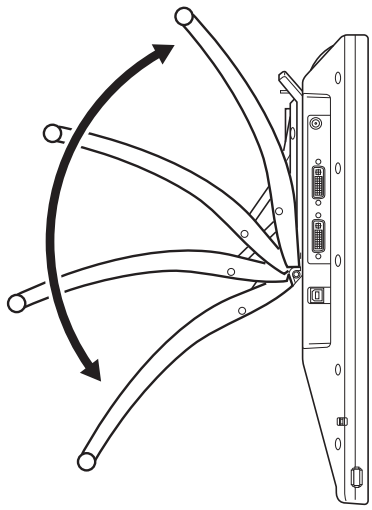

⚠ Precaución

No se atrape los dedos en el espacio de la parte móvil del soporte.

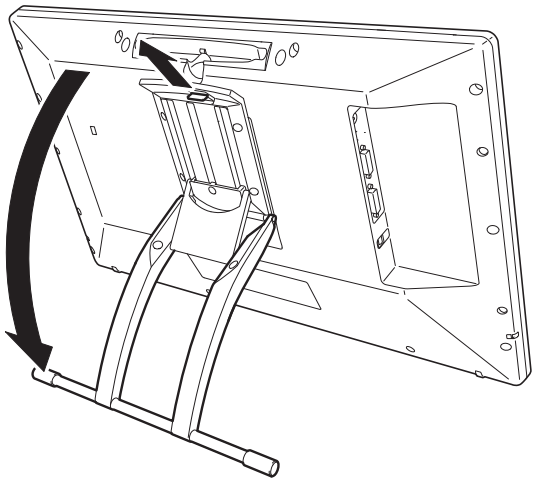

CARACTERÍSTICAS DEL LÁPIZ

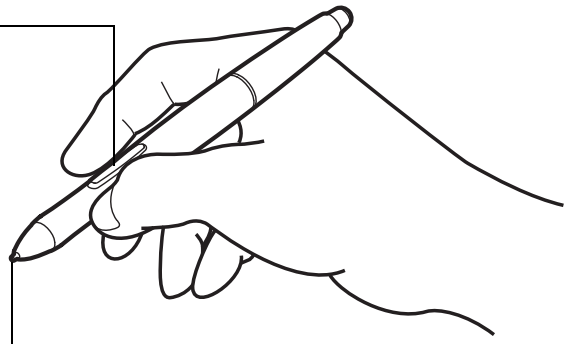

DuoSwitch (interruptor lateral): asegúrese de que el interruptor programable se encuentra en una ubicación adecuada donde pueda alcanzarlo con el dedo pulgar o índice pero no pulsarlo accidentalmente durante el uso del lápiz. Puede utilizar el botón siempre que la punta del lápiz se encuentre cerca de la superficie de la pantalla. No es necesario que toque con la punta del lápiz sobre la misma.

Accione el interruptor en cualquier dirección para activar las funciones del botón. De forma predefinida, la posición del botón superior se ha definido en DOBLE CLIC y, la posición inferior, en CLIC DERECHO.

Punta del lápiz (punta sustituible): el lápiz se activa en cuanto se encuentra próximo (5 mm [0,2 pulg.]) a la pantalla del monitor interactivo. Esto le permite situar el cursor de la pantalla sin tocar con la punta del lápiz sobre ella.

Al aplicar presión en la punta del lápiz, éste simula un clic con el botón principal del ratón. Se puede ajustar la presión de clic con la punta del lápiz en el panel de control de la tableta Wacom.

Notas:

Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el compartimento para lápices o el portalápices, o déjelo sobre la mesa. Para preservar la sensibilidad del lápiz, no lo guarde de forma que éste descanse sobre la punta.

Importante: Utilice únicamente un lápiz específico para su monitor interactivo. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente.
Además, la punta del lápiz debe estar diseñada específicamente para su uso con el monitor interactivo. Si su monitor interactivo cuenta con una superficie revestida, la punta de otros lápices podría dañar la pantalla.

PORTALÁPICES Y SUJECIÓN PARA LÁPIZ

Además del compartimento del lápiz situado en la parte superior del monitor interactivo, se incluyen un portalápices y una sujeción para lápiz. El montaje del portalápices se describe a continuación. Los puntos de fijación de la sujeción se describen en página 9.

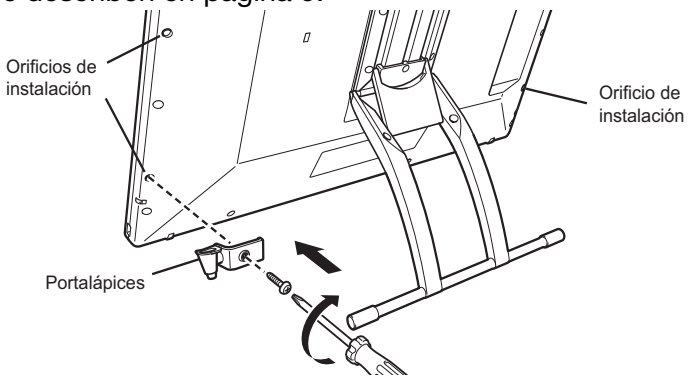

INSTALACIÓN

El ordenador trata el interactive pen display como dos dispositivos distintos (la pantalla y la pen tablet). Así pues, el proceso de instalación se compone de dos etapas:

- En primer lugar, la instalación como pantalla.
- A continuación, la instalación como pen tablet.

Ambas etapas requieren la instalación y la configuración de hardware y software. Siga TODAS las instrucciones al pie de la letra.

Importante: DEBE instalar el software del controlador de Wacom para que la funcionalidad de lápiz sobre pantalla funcione correctamente.

Requisitos del sistema
Paso 1: Instalación de la pantalla
Paso 2: Instalación de la pen tablet

REQUISITOS DEL SISTEMA

Asegúrese de que su ordenador cumple los siguientes requisitos mínimos del sistema:

- **PC.** DTK-2241: Windows 8, Windows 7, Vista™, XP (32 y 64 bits). DTH-2242: solo Windows 8 o Windows 7. Conector DVI o VGA, puerto USB disponible y unidad de CD-ROM.
- **Macintosh**. OS X, v10.6 o superior. Conector DVI o VGA, o Mini DisplayPort de Apple con adaptador de dos enlaces DVI, puerto USB disponible y unidad de CD-ROM.

El monitor interactivo admite señales de vídeo tanto digitales (DVI) como analógicas (VGA). Si actualiza su tarjeta de vídeo, complete la instalación de la tarjeta de vídeo antes de conectar el monitor interactivo. Si ya cuenta con otra pantalla compatible con su tarjeta de vídeo, utilícela para comprobar que la tarjeta de vídeo funciona correctamente.

Aunque puede conectar el monitor interactivo tanto a una tarjeta de vídeo DVI como VGA, normalmente obtendrá un rendimiento óptimo mediante la conexión a una tarjeta de vídeo DVI.

Notas:

Puede configurar el monitor interactivo como una pantalla de reflejo, ampliada o independiente. Si trabaja con más de un monitor, el monitor interactivo proyectará los monitores basándose en la configuración del sistema. De forma predefinida, si se encuentra en modo de reflejo, el monitor interactivo proyectará el espacio completo en ambos monitores. Consulte la documentación del hardware y del sistema operativo para obtener más información sobre la configuración del sistema para su uso con varios monitores.

Dispone de una función Cambiar pantalla para su uso con sistemas de varios monitores. Esto le permite cambiar el cursor de la pantalla entre el monitor interactivo y los demás monitores.

Puede utilizar el monitor interactivo en solitario o con otra pantalla. Puede conectar un segundo dispositivo, como un monitor o proyector LCD, al puerto de SALIDA DVI-I. Si utiliza este puerto, el segundo dispositivo se convertirá en el reflejo de la imagen del monitor interactivo. Complete la instalación del monitor interactivo antes de conectar otro dispositivo a la unidad.

PASO 1: INSTALACIÓN DE LA PANTALLA

En este paso, el interactive pen display se instala como monitor en su sistema.

Importante: No conecte el cable de datos USB hasta que se le indique. No conecte nunca los cables de alimentación o de vídeo mientras el ordenador o el monitor interactivo estén conectados. Podría dañar la pantalla o la tarjeta de vídeo.

1. Apague el ordenador.
2. Si el ordenador cuenta solo con un conector de vídeo, desenchufe el monitor anterior o añada una segunda tarjeta de vídeo. Compruebe si su ordenador cuenta con un conector digital (DVI) o analógico (VGA), y asegúrese de que utiliza el cable y el conector adecuados para su monitor interactivo. Consulte – A – en el Diagrama de cableado del monitor LCD.
3. Asegúrese de apretar los tornillos del conector y siga las instrucciones siguientes referentes al conector de vídeo. Consulte – B – en el Diagrama de cableado del monitor LCD.


Conector DVI-I


Conector DVI-D

Para el funcionamiento con DVI, conecte el cable de vídeo DVI-D a DVI-I suministrado entre el conector de ENTRADA DVI-I situado en la unidad del monitor interactivo y el conector DVI de su tarjeta de vídeo.


Conector VGA

Para el funcionamiento con VGA, conecte el cable VGA a DVI-I suministrado entre el conector de ENTRADA DVI situado en la unidad del monitor interactivo y el conector VGA de su tarjeta de vídeo.

Si realiza la conexión a un DisplayPort de Mac Mini, necesitará un adaptador apropiado. Para obtener mejores resultados, se recomienda el uso del Mini DisplayPort de Apple con un adaptador de dos enlaces DVI. Podrá adquirir estos adaptadores en un gran número de minoristas y en la tienda Apple Store en línea.

Conecte el adaptador entre al cable DVI del monitor interactivo y a su Macintosh.

4. Conecte el adaptador de corriente al monitor interactivo. Consulte – C – en el Diagrama de cableado del monitor LCD.
5. Conecte el cable de alimentación del adaptador y enchúfelo a una toma de corriente alterna. Consulte – D – en el Diagrama de cableado del monitor LCD.
6. Encienda el monitor interactivo. El indicador LED se iluminará en naranja.

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL MONITOR LCD

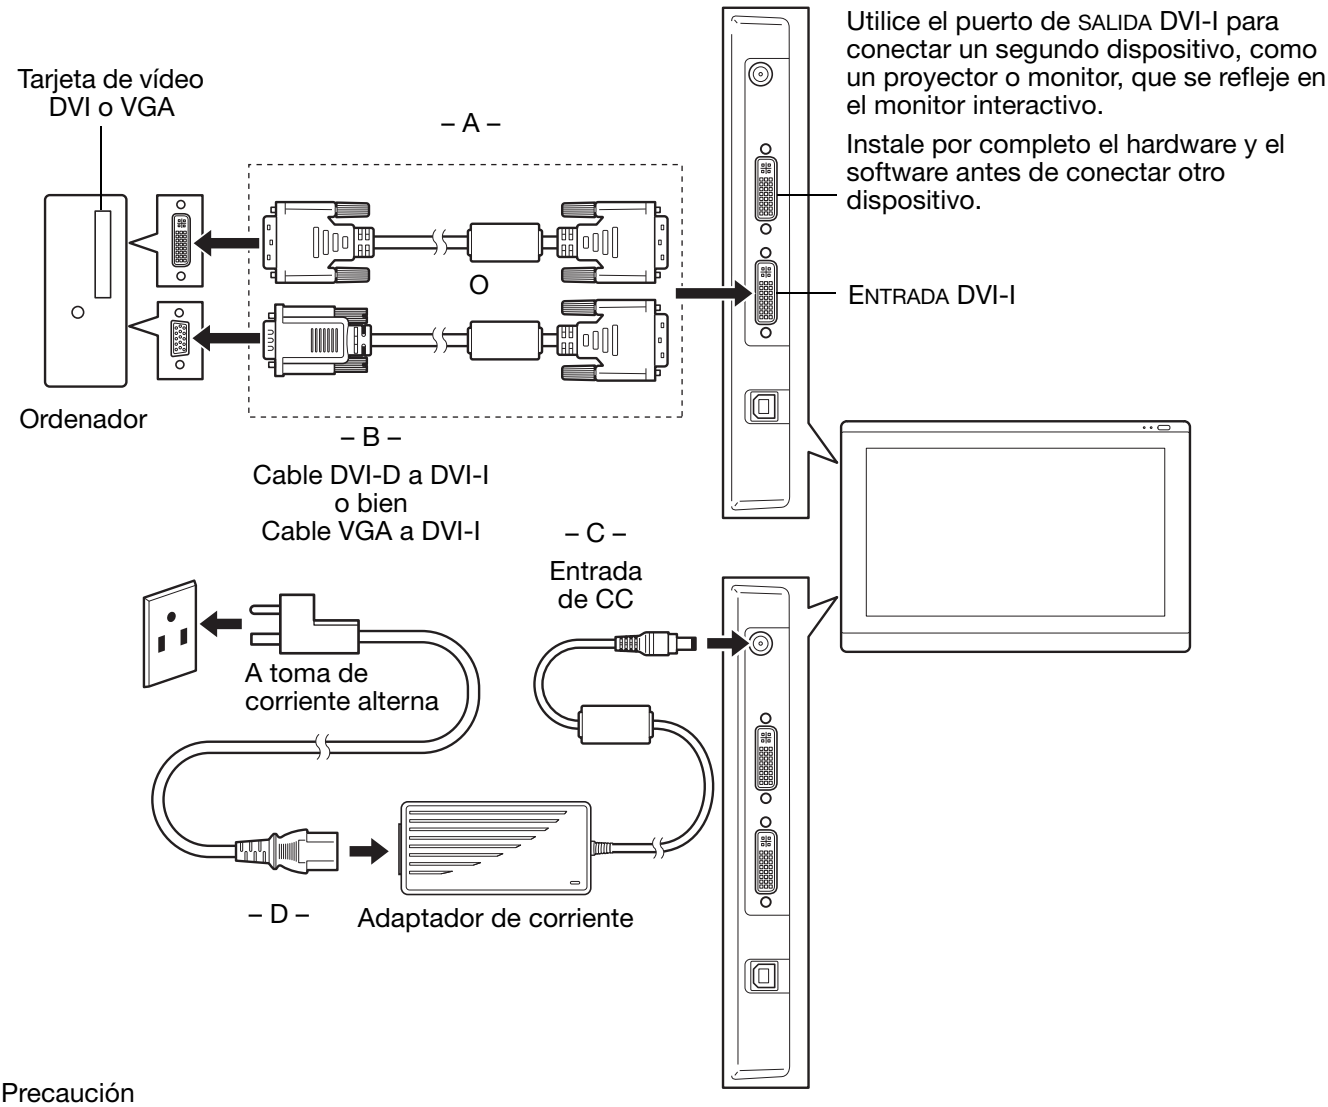
Tarjeta de vídeo
DVI o VGA
– A –
O
Ordenador
– B –
Cable DVI-D a DVI-I
o bien
Cable VGA a DVI-I
Utilice el puerto de SALIDA DVI-I para conectar un segundo dispositivo, como un proyector o monitor, que se refleje en el monitor interactivo.
Instale por completo el hardware y el software antes de conectar otro dispositivo.
ENTRADA DVI-I
– C –
Entrada
de CC
A toma de
corriente alterna
– D –
Adaptador de corriente

⚠ Precaución

Asegúrese de que su tarjeta de vídeo cuenta con un conector DVI o VGA.

Utilice únicamente un adaptador de corriente específico para el monitor interactivo. El uso de un adaptador de corriente inadecuado podría dañar la unidad.

Asegúrese de que la velocidad de actualización de la pantalla no supera la frecuencia vertical máxima que el interactive pen display puede admitir. Consulte información sobre el producto para obtener más información.

7. Encienda el ordenador.

   Para Windows: el interactive pen display se instalará automáticamente como monitor predefinido. (Puede que algunos modelos no incluyan un perfil de color). Para identificar la unidad como monitor interactivo e instalar el perfil de calibración de color:

   A) Abra el PANEL DE CONTROL del sistema.

   - En Windows 8, Windows 7 y Vista (solo DTK-2241), en APARIENCIA Y PERSONALIZACIÓN seleccione AJUSTAR RESOLUCIÓN DE PANTALLA.
   - En Windows XP (solo DTK-2241), abra el panel de control PROPIEDADES DE PANTALLA y seleccione la ficha CONFIGURACIÓN.

   Si dispone de varios monitores, haga clic en IDENTIFICAR MONITORES para determinar qué pantalla corresponde al monitor interactivo. Seleccione el número que corresponda al monitor interactivo.

   B) Haga clic en CONFIGURACIÓN AVANZADA....

   C) Seleccione la ficha MONITOR y haga clic en PROPIEDADES.

   D) Seleccione la ficha CONTROLADOR y haga clic en ACTUALIZAR CONTROLADOR.... Aparecerá un cuadro de diálogo o un asistente de actualización del controlador.

   E) Introduzca el CD de instalación. Si aparece el menú de instalación de la tableta Wacom, ciérrelo.

   Windows 8, Windows 7 y Vista:

   - Seleccione BUSCAR SOFTWARE DE CONTROLADOR EN MI EQUIPO.
   - Introduzca la letra de la unidad donde se introducirá el CD de instalación y haga clic en SIGUIENTE.
   - Una vez finalizada la instalación, cierre todas las ventanas abiertas del panel de control.

   Windows XP:

   - El asistente preguntará si Windows puede buscar software. Seleccione NO POR EL MOMENTO y haga clic en SIGUIENTE.
   - Seleccione INSTALAR DESDE UNA LISTA O UBICACIÓN ESPECÍFICA (AVANZADO), y haga clic en SIGUIENTE.
   - Seleccione NO BUSCAR. SELECCIONARÉ EL CONTROLADOR QUE SE VA A INSTALAR. y haga clic en SIGUIENTE.
   - Seleccione la opción del monitor interactivo y haga clic en UTILIZAR DISCO. Introduzca la letra de su unidad de CD-ROM (por ejemplo, E:\) y haga clic en ACEPTAR.
   - Siga las indicaciones. (Si aparece el cuadro de diálogo INSTALACIÓN DE HARDWARE, haga clic en CONTINUAR DE TODOS MODOS.) Una vez finalizada la instalación, haga clic en FINALIZAR y cierre todas las ventanas abiertas del panel de control.

   Para Macintosh: se añade un perfil de color a su sistema de administración de color durante el proceso de instalación de software del controlador. (Puede que algunos modelos no incluyan un perfil de color). Para activar este perfil de color para su uso con el monitor interactivo, es posible que tenga que seleccionar el perfil del monitor interactivo en el panel de control de la utilidad ColorSync del sistema. Para obtener más información, consulte la información sobre la administración de color de su sistema operativo y la documentación de la aplicación.

8. Según sea necesario, configure los ajustes del panel de control de la pantalla para adaptarlos al tamaño y la resolución de color adecuados.
   Consulte información sobre el producto para obtener más información sobre la resolución máxima (nativa) y otras resoluciones que puede utilizar con su monitor interactivo. El tamaño y la resolución de color de la pantalla pueden verse limitados por la capacidad de su tarjeta de vídeo.

   Windows: si usa el monitor interactivo como pantalla secundaria, puede que tenga que habilitar antes la unidad en el panel de control de propiedades de su pantalla.

   Para ajustar la pantalla con mayor detalle, consulte ajuste de la pantalla.

   Una vez que la parte de la instalación correspondiente al monitor LCD funcione satisfactoriamente, pase al paso 2: instalación de la pen tablet.

Para obtener consejos sobre resolución de problemas, consulte resolución de problemas.

Notas:

Cada uno de los paneles LCD del interactive pen display se ha fabricado según unos estándares de calidad muy exigentes. No obstante, las técnicas de producción no pueden garantizar la perfección absoluta de la pantalla y es posible que algunos paneles muestren algunos de píxeles con un color incorrecto. Si desea obtener más información, consulte información sobre el producto.

Si una imagen muestra finas líneas, puede que de la impresión de parpadeo o que muestre un patrón de moiré.

No aplique una presión excesiva sobre la superficie de la pantalla; puede dar lugar a un patrón de moiré o de ondas. Si esto sucede, aplique una presión menor sobre la pantalla cuando trabaje con el lápiz.

Cuando aparece una imagen estática durante un largo periodo de tiempo, puede que quede una imagen residual durante unos segundos.
Para evitarlo, utilice un protector de pantalla o la característica de administración de energía.

Para ampliar la vida útil de la retroiluminación del monitor interactivo, ajuste la administración de energía del ordenador de modo que la pantalla se apague cuando no se use durante un largo periodo de tiempo.

PASO 2: INSTALACIÓN DE LA PEN TABLET

En este paso, el interactive pen display se instala como pen tablet.

Instalación del cable USB
Instalación del software

INSTALACIÓN DEL CABLE USB

Enchufe el extremo cuadrado del cable USB en el puerto USB del interactive pen display. Enchufe el otro extremo en un puerto USB disponible de su ordenador o un concentrador USB conectado al ordenador.

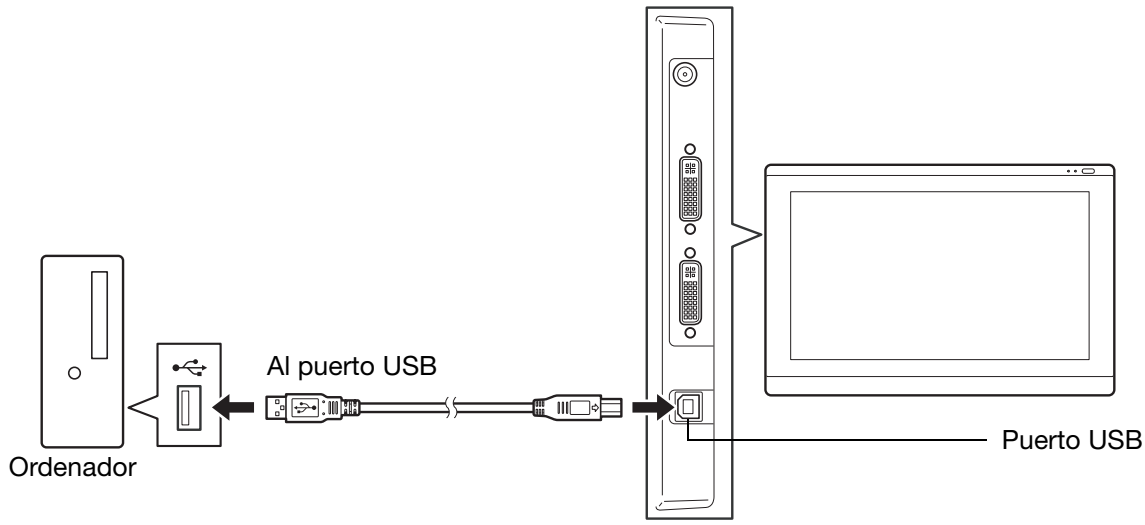

A continuación, continúe con instalación del software.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Importante: DEBE instalar el software del controlador de Wacom para que la funcionalidad de lápiz sobre pantalla funcione correctamente.

Guarde el trabajo y cierre todas las aplicaciones. Desactive temporalmente cualquier programa de protección antivirus.

1. Coloque el CD de instalación en la unidad de CD-ROM del ordenador. Si el menú de instalación del software no se abre automáticamente, haga doble clic en el icono INSTALAR del CD. (También puede descargar e instalar el último controlador de software, cuando esté disponible desde el sitio web de Wacom para su zona). Para ver información adicional sobre el controlador, haga clic en el enlace de las Notas de la página de descarga del controlador.
2. Haga clic en INSTALAR TABLETA y siga las indicaciones que aparecen para instalar el software del controlador.
3. Vuelva a activar el programa antivirus.
4. Una vez finalizada la instalación del software, asegúrese de que puede utilizar el lápiz en el interactive pen display para mover el cursor de la pantalla.
5. Al colocar la punta del lápiz sobre la pantalla, el cursor debería saltar inmediatamente a la posición correspondiente, aproximadamente justo debajo de la punta del lápiz. Levante la punta del lápiz y colóquelo en otro lugar de la superficie de la pantalla. El cursor de la pantalla debería saltar de nuevo a la nueva posición. Esto se llama posicionamiento absoluto y permite colocar el cursor de la pantalla sin tener que arrastrar el lápiz sobre la superficie de la pantalla.
6. Si tiene problemas al instalar el monitor interactivo, consulte resolución de problemas.

Notas:

La instalación del controlador activa automáticamente las nuevas funciones de entrada del lápiz, disponibles en Microsoft Windows 8, Windows 7, Vista y XP (excepto para Windows Starter y Home Basic, y Windows Vista Home Basic). Se admiten las preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Cuando se cambie de usuario se cargarán automáticamente los ajustes de ese usuario.

Para desinstalar el controlador de software, consulte desinstalación del interactive pen display.

Si el monitor interactivo no responde correctamente o pierde el control del cursor, es posible que las preferencias del monitor interactivo estén dañadas. Puede borrar las preferencias actuales y restaurar las condiciones predefinidas de fábrica del monitor interactivo. Consulte administración de las preferencias.

A continuación, consulte calibrado del monitor interactivo para alinear con precisión el cursor de la pantalla con la punta del lápiz.

CÓMO TRABAJAR CON EL INTERACTIVE PEN DISPLAY

Mientras trabaja con el monitor interactivo, puede apoyar ligeramente la mano sobre la pantalla como si fuese una hoja de papel.

La superficie del monitor interactivo quedará un poco más alta que la del escritorio, de modo que, si lo desea, puede ajustar la altura del escritorio o de la silla para una mayor comodidad durante el uso del dispositivo.

Ergonomía
Uso del lápiz
Cómo trabajar con varios monitores
Ajuste de la pantalla

ERGONOMÍA

Para reducir el cansancio, organice cómodamente el área de trabajo. Coloque el monitor interactivo, el lápiz y el teclado de modo que pueda acceder a todos los elementos con facilidad. El monitor interactivo y cualquier otra pantalla deben colocarse de modo que pueda verlas con comodidad sin apenas forzar la vista.

- Haga pequeños descansos entre tarea y tarea para estirar y relajar los músculos.
- Sujete el lápiz con suavidad.
- Alterne las tareas a lo largo del día.
- Mantenga siempre una postura correcta. Evite adoptar posturas incorrectas y movimientos repetitivos que puedan causar incomodidad.
- Si la posición de trabajo le resulta incómoda, cambie de posición.

Nota relativa a los trastornos traumáticos acumulativos: Wacom no manifiesta, promete ni garantiza que los productos Wacom remedien o eviten, en su totalidad o en parte, síntomas de estrés repetitivo, daños personales o trastornos provocados por el uso de un ratón convencional.
Los resultados de su uso pueden variar de una persona a otra. Solicite el consejo de un médico competente para determinar el tratamiento más adecuado a sus circunstancias particulares.

Sugerencias:

Asegúrese de no extraer los cables de sus conexiones al mover accidentalmente el monitor interactivo y alejarlo demasiado del ordenador.

Puede utilizar la sujeción para lápiz para asegurarse de que el lápiz permanece siempre junto al monitor interactivo. Solo tiene que enrollar un extremo de la sujeción a través del orificio dispuesto para ello en el lápiz, y el otro extremo a través del punto de conexión de la sujeción situado en un lateral del monitor interactivo.

El monitor interactivo también puede montarse sobre brazos articulados u otros soportes de terceros que cumplan las especificaciones VESA para soportes de pantallas. Para obtener más información, consulte uso de un soporte alternativo.

USO DEL LÁPIZ

El lápiz es inalámbrico, no requiere batería y detecta la presión que se aplica en su punta.

Sujeción del lápiz
Posicionamiento
Cómo hacer clic
Arrastre
Uso del botón lateral
Cómo trabajar con sensibilidad a la presión
Cómo trabajar con varios monitores

SUJECIÓN DEL LÁPIZ

Sujete el lápiz como si fuera un bolígrafo o lápiz normal. Mientras trabaja con el interactive pen display puede apoyar ligeramente la mano en la pantalla. Puede inclinar el lápiz de la forma que le resulte más cómoda.

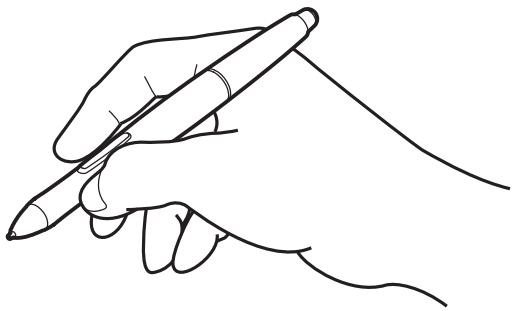

Para obtener información sobre cómo modificar la configuración del lápiz, consulte personalización del monitor interactivo.

POSICIONAMIENTO

Para colocar el cursor de la pantalla, mueva el lápiz ligeramente sobre el monitor interactivo sin tocar la superficie de la pantalla. Pulse sobre la pantalla con la punta del lápiz para realizar una selección.

Nota: El Calibrado del monitor interactivo asegura una alineación correcta del cursor de la pantalla con la punta del lápiz. Si el cursor de la pantalla no salta a una posición situada junto a la punta del lápiz al colocar el lápiz sobre la pantalla, puede que el controlador de software del monitor interactivo no esté instalado o no se cargue. Instale el software del controlador si fuese necesario. De lo contrario, consulte resolución de problemas.

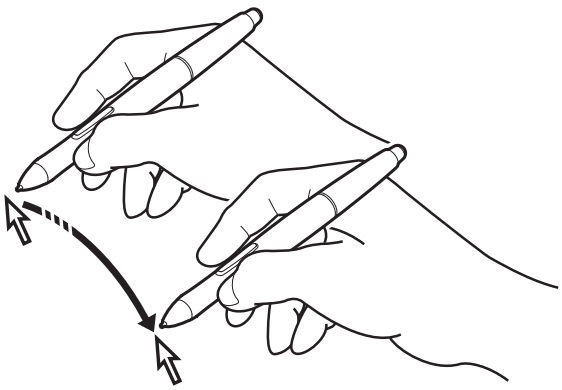

CÓMO HACER CLIC

Puntee una vez sobre la pantalla con la punta del lápiz o toque la pantalla con el lápiz con la presión suficiente como para que registre un clic.

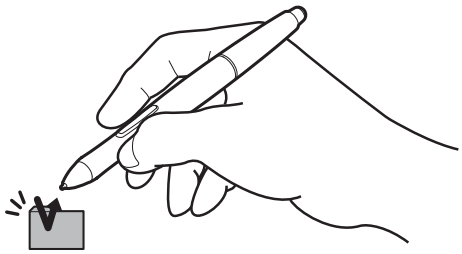

Sugerencia para Windows: Para facilitar la navegación con el lápiz, configure Windows de forma que los iconos se seleccionen cuando el lápiz se sitúe sobre ellos y se inicien con un solo clic. Para activar esta característica, abra primero una carpeta.

En Windows 8, Windows 7 y Vista, seleccione OPCIONES DE CARPETA Y BÚSQUEDA en el menú desplegable ORGANIZAR. En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).

En Windows XP, en el menú desplegable HERRAMIENTAS, seleccione OPCIONES DE CARPETA.... En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).

Pulse el botón lateral superior (cuando esté configurado para DOBLE CLIC) o puntee rápidamente dos veces sobre la pantalla en el mismo lugar con la punta del lápiz. Hacer doble clic es más sencillo cuando el lápiz se encuentra perpendicular a la pantalla del monitor interactivo.

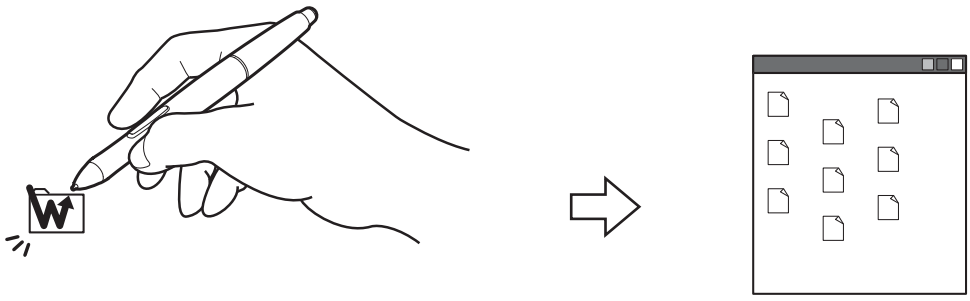

ARRASTRE

Seleccione un objeto y, a continuación, deslice la punta del lápiz por la pantalla para mover el objeto.

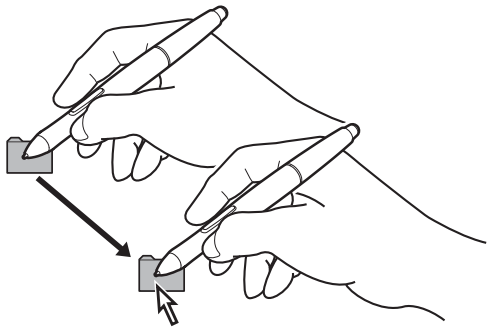

USO DEL BOTÓN LATERAL

El lápiz puede incorporar un botón DuoSwitch. Este botón tiene dos funciones programables que se pueden seleccionar al desplazar el botón en cualquiera de las dos direcciones. Puede utilizar el botón DuoSwitch siempre que la punta del lápiz se encuentre próxima a la superficie de la pantalla (5 mm [0,2 pulg.]). Para usar el botón, no es necesario que la punta del lápiz toque la superficie de la pantalla. De forma predefinida, la posición del botón superior se ha definido en DOBLE CLIC y, la posición inferior, en CLIC DERECHO. Las funciones del botón se pueden modificar o desactivar mediante el panel de control de la tableta Wacom. Consulte personalización del monitor interactivo.

CÓMO TRABAJAR CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN

El lápiz responde a los matices e inflexiones de los movimientos de la mano, lo que le permite crear trazos a lápiz de un aspecto muy natural con aplicaciones que admitan dicha característica. Para escribir aplicando presión, seleccione una herramienta sensible a la presión en la paleta de herramientas de la aplicación. A medida que trabaje en la pantalla, puede aplicar distintas presiones a la punta del lápiz.

CÓMO TRABAJAR CON VARIOS MONITORES

Cuando trabaje con el pen display y otros monitores en el mismo sistema, el movimiento del cursor de pantalla en los monitores estándar dependerá de la configuración de su sistema.

Si se conecta un segundo monitor en modo de reflejo, tanto el monitor interactivo como el otro monitor mostrarán las mismas imágenes y el mismo movimiento del cursor de la pantalla.

Si usa el pen display con otros monitores en el modo monitor expandido, tendrá varias opciones de navegación en los demás monitores.

- Defina un botón lateral del lápiz para la función CAMBIAR PANTALLA. A continuación, puede pulsar el botón para cambiar el cursor de la pantalla entre el pen display y las demás pantallas. Por ejemplo, se puede utilizar el producto como pen display, donde el cursor de la pantalla se sitúa en la punta del lápiz, o como una tableta Wacom estándar, en la que el cursor de la pantalla se puede desplazar por todo el escritorio o pantallas adicionales. Consulte cómo trabajar con Cambiar pantalla para obtener más información.
- Defina uno de los botones laterales del lápiz para el CAMBIO DE MODO. A continuación, puede cambiar entre el modo lápiz para trabajar en el pen display y el modo ratón para trabajar en los otros monitores.

AJUSTE DE LA PANTALLA

VALORES PREESTABLECIDOS DE FÁBRICA, AUTOSINCRONIZACIÓN Y AJUSTES DEL USUARIO

Valores preestablecidos de fábrica: para obtener una calidad de pantalla óptima, ajuste su tarjeta de vídeo a la resolución máxima (nativa) que pueda utilizar con el monitor interactivo. Consulte información sobre el producto para obtener más información.

Autosincronización: el interactive pen display se sincroniza automáticamente con la señal recibida. La función de autosincronización determina la posición horizontal y vertical de la pantalla, así como su paso y fase. La autosincronización funcionará entre los rangos de frecuencia horizontales y verticales admitidos. Consulte información sobre el producto para obtener más información.

Si el monitor interactivo no se sincroniza automáticamente con la señal recibida, puede utilizar la opción AUTO AJUSTE OSD para iniciar la sincronización de la pantalla. Puede realizar otros ajustes manuales en la pantalla mediante los controles de la pantalla de visualización (OSD).

Calibración del color: si cambia el ajuste predefinido del color, la temperatura de color, el contraste, el brillo o la retroiluminación, se invalidará el perfil de color ICC incluido en el CD de instalación. (Puede que algunos modelos no incluyan un perfil de color.)

USO DE LAS EXPRESSKEYS

Pulse cada una de las teclas para llevar a cabo las funciones o pulsaciones de teclas más frecuentes. También se pueden utilizar las teclas ExpressKeys para, mientras trabaja, modificar las propiedades del lápiz, de la función táctil o de otras herramientas de introducción de datos. Si su producto admite la función multitáctil, también puede usar movimientos para realizar muchas de estas funciones.

Los ajustes predefinidos se ven por los números de las ExpressKey, numeradas del 1 al 5, de izquierda a derecha y que se muestran en “Vista delantera” en la página 8.

Número de ExpressKey	DTK-2241	DTH-2242 (con función táctil)
1	Menú radial	Activar/desactivar la entrada táctil
2	Modo precisión	Modo precisión
3	Cambiar pantalla	Teclado en pantalla
4	Volver	Volver
5	Adelante	Adelante

Las ExpressKeys pueden combinarse entre sí. Por ejemplo, programe una tecla para la función CTRL y otra para ALT. Cuando pulse ambas teclas a la vez, se iniciará una función CTRL+ALT.

AJUSTES DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN (OSD)

La función OSD le permite optimizar gran cantidad de ajustes de la pantalla. En el modo OSD, puede configurar las funciones de OSD con las ExpressKeys numeradas del 1 al 4, de izquierda a derecha y que se muestran en “Vista delantera” en la página 8. Las funciones OSD se describen a continuación y son las mismas para los modelos DTK-2241 y DTH-2242.

Para cambiar al modo OSD:

1. Pulse el botón de control de hardware derecho (botón 2) para abrir el menú OSD (consulte “Vista delantera” en la página 8).
2. Utilice las ExpressKeys numeradas del 1 al 4 para seleccionar y cambiar los ajustes.
3. Pulse de nuevo el botón de control de hardware para cerrar el menú OSD y volver al modo ExpressKeys.

Número de ExpressKey	Descripción
1	Seleccionar
2	Mueve el cursor hacia arriba
3	Mueve el cursor hacia abajo
4	Accede al siguiente nivel del menú

Nota: Pulse la ExpressKey 1 para cerrar el menú OSD. Todos los ajustes se guardan automáticamente al cerrar el menú OSD y se utilizarán la próxima vez que la unidad reciba una señal de vídeo similar. Este comportamiento es aplicable a todos los modos de pantalla. Si realiza modificaciones en la apariencia de la pantalla y no puede volver a la configuración original, utilice la opción RESTABLECER para restaurar los valores predefinidos de fábrica del monitor interactivo.

Las opciones del menú de la pantalla de visualización son:

Las opciones de IDIOMA le permiten escoger el idioma en que desea ver el menú OSD.

Las opciones de POSICIÓN OSD incluyen:

- VERTICAL. Ajusta la posición vertical de la ventana del menú OSD.
- HORIZONTAL. Ajusta la posición horizontal de la ventana del menú OSD.
- TRANSPARENCIA. Modifica la opacidad del fondo del menú OSD.

Las opciones de PANTALLA incluyen:

- CONTRASTE. Aumenta o reduce el contraste de la imagen. Los cambios en el contraste pueden afectar a la precisión del color.
- BRILLO. Aumenta o reduce el brillo de la imagen.
- LUZ DE FONDO. Aumenta o reduce el nivel de brillo de la retroiluminación.

Las opciones de COLOR incluyen:

- 5000K, 6500K, 9300K. Le permite ajustar la temperatura de color del monitor interactivo en grados Kelvin.
- DIRECTO muestra los colores directamente desde la tarjeta de vídeo sin ajuste alguno. Si se selecciona, no es posible ajustar el contraste ni el brillo.
- USUARIO le permite ajustar independientemente los colores de pantalla ROJO, VERDE y AZUL.

  Nota: Cualquier cambio manual realizado en la configuración de color invalidará el perfil de color. (Puede que algunos modelos no incluyan un perfil de color.)

Las opciones de ESCALA incluyen:

- COMPLETA. Modifica el tamaño de la imagen para ajustarla a la pantalla completa.
- ASPECTO. Modifica el tamaño de la imagen para ajustarla al máximo a la pantalla manteniendo la relación de aspecto correcta.
- 1:1. Muestra la imagen con la resolución real.

OTRAS opciones incluyen:

- VERTICAL. (Solo VGA) Modifica la posición vertical de la imagen.
  Para ajustarla automáticamente, utilice la opción AUTO AJUSTE.
- HORIZONTAL. (Solo VGA) Modifica la posición horizontal de la imagen. Para ajustarla automáticamente, utilice la opción AUTO AJUSTE.
- AUTO AJUSTE. (Solo VGA) Seleccione esta función para optimizar automáticamente la imagen en pantalla.
- RESTABLECER devuelve los parámetros de pantalla del modo actual a sus ajustes predefinidos de fábrica.
- SALIR sale de OSD sin guardar los cambios.

LA EXPERIENCIA DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL: DTH-2242

El monitor interactivo DTH-2242 ofrece la función multitáctil interactiva que le permite interactuar con el ordenador simplemente colocando la punta de los dedos sobre la superficie de la pantalla del monitor interactivo.

Puede usar la función táctil en el DTH-2242 como en cualquier dispositivo Mac o Windows, como teléfonos, paneles táctiles y portátiles. Comience aprendiendo los pasos básicos para navegar y llevar a cabo las acciones más comunes del ratón. A continuación, aprenda a desplazarse, usar el zoom y girar.

La función táctil se activa al tocar la superficie de la pantalla.

- Al usar la función táctil, normalmente puede colocar los dedos a una distancia entre ellos que le resulte cómoda.
  No obstante, si coloca los dedos demasiado juntos, es posible que el monitor interactivo lo interprete como la entrada de un solo dedo, o que este confunda qué dedo ha iniciado o realizado la acción o el movimiento en cuestión. Sus dedos deben permanecer dentro del área activa de la superficie de la pantalla.
- Pruebe con la función táctil hasta encontrar lo que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga cuidado de no enviar órdenes involuntarias al monitor interactivo al hacer movimientos. Por ejemplo, si toca con el dedo meñique la superficie el monitor interactivo al ampliar la pantalla o desplazarse por ella, puede que active involuntariamente un clic con el botón derecho.

Nota: En los modelos de productos que admiten tanto la función multitáctil como el lápiz, puede utilizar ambas simultáneamente mientras trabaja en las aplicaciones de apoyo. Por ejemplo, puede utilizar la función táctil para hacer girar un objeto 3D y utilizar el lápiz para modelar la textura de la superficie. El lápiz siempre tiene prioridad con respecto a la función táctil cuando su punta se encuentra próxima a la pantalla del monitor interactivo. Retire el lápiz y la mano de la superficie para volver a activar la función táctil.

Navegación por medio de la función multitáctil
Personalización de la función multitáctil
Prueba de la función multitáctil

NAVEGACIÓN POR MEDIO DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Las opciones táctiles pueden activarse o desactivarse de forma individualizada en el panel de control de la tableta Wacom. La función táctil está activada cuando se selecciona en la ficha OPCIONES TÁCTILES, MOVIMIENTOS ESTÁNDAR o MIS MOVIMIENTOS.

- Use los pasos básicos para navegar y llevar a cabo las acciones más comunes del ratón.
- Use los movimientos para desplazarse, ampliar, girar y llevar a cabo otras funciones.

Puede personalizar su experiencia táctil y también personalizar las ExpressKeys para realizar algunas funciones táctiles.

Desmarque para desactivar la función táctil.

La función táctil se puede desactivar completo (y de nuevo activarse) en cualquiera de las fichas de la función táctil en el panel de control de la tableta Wacom. También puede asignar una ExpressKey para activar o desactivar la entrada táctil.

Se muestra la ficha MIS MOVIMIENTOS.

Muestra de captura de pantalla de Windows. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

Windows: Esta ficha se muestra solo después de seleccionar la opción UTILIZAR GESTOS DE WACOM en la ficha OPCIONES TÁCTILES.

Nota: En las descripciones siguientes, las acciones de dos dedos y los movimientos se aplican fundamentalmente a Mac.

Aunque algunos movimientos pueden ser similares, los sistemas operativos Windows utilizan de modo predeterminado los movimientos de dos dedos estándar de Windows. Para una experiencia de uso coherente entre las distintas aplicaciones, seleccione la opción UTILIZAR GESTOS DE WACOM en la ficha OPCIONES TÁCTILES del panel de control de la tableta Wacom.

FUNCIONES BÁSICAS

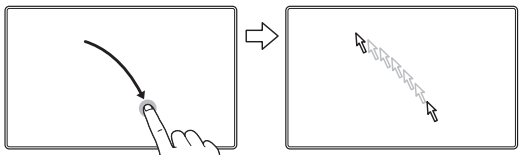

Navegación. Utilice un solo dedo para colocar el cursor en la pantalla. El cursor de la pantalla salta a la posición que toque en la superficie de la pantalla.

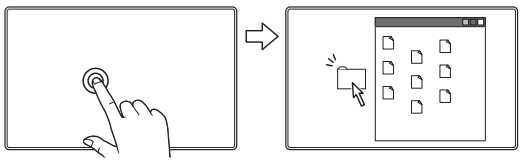

Doble clic. Con un solo dedo, puntee dos veces sobre un elemento.

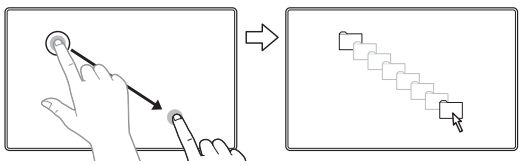

Arrastrar. Con un solo dedo, seleccione un elemento. Mueva el dedo por la superficie de la pantalla para arrastrar su selección. Levante el dedo para liberar el elemento.

Sugerencia:

Puede seleccionar y arrastrar varios elementos en el escritorio del sistema:

Windows: pulse la tecla CTRL o MAYÚS a la vez que puntea para seleccionar varios elementos.

Mac: pulse la tecla MAYÚS o COMANDO a la vez que puntea para seleccionar varios elementos.

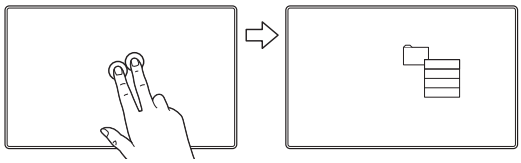

HACER PUNTEO PARA CLIC DERECHO

Para hacer clic derecho y que aparezca un menú contextual en la posición del cursor en la pantalla, puntee sobre la superficie de la pantalla con dos dedos ligeramente separados.

Puede seleccionar una opción del menú tocando con un dedo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA APLICACIÓN

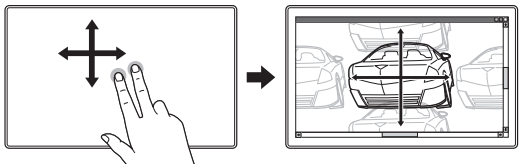

DESPLAZAR

Coloque dos dedos sobre la superficie del monitor interactivo. Mueva lentamente los dedos en paralelo.

- Para desplazarse hacia arriba, mueva los dedos en sentido ascendente.
- Para desplazarse hacia abajo, mueva los dedos en sentido descendente.
- Para desplazarse hacia la izquierda, mueva los dedos hacia la izquierda.
- Para desplazarse hacia la derecha, mueva los dedos hacia la derecha.

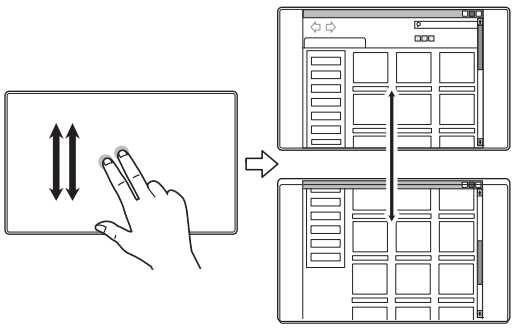

Desplazamiento rápido. Mueva rápidamente (o impulse) dos dedos juntos, levantándolos al final del movimiento.

- Para desplazarse rápido hacia arriba, impulse los dedos en sentido ascendente.
- Para desplazarse rápido hacia abajo, impulse los dedos en sentido descendente.

Nota: El desplazamiento rápido funciona únicamente en vertical.

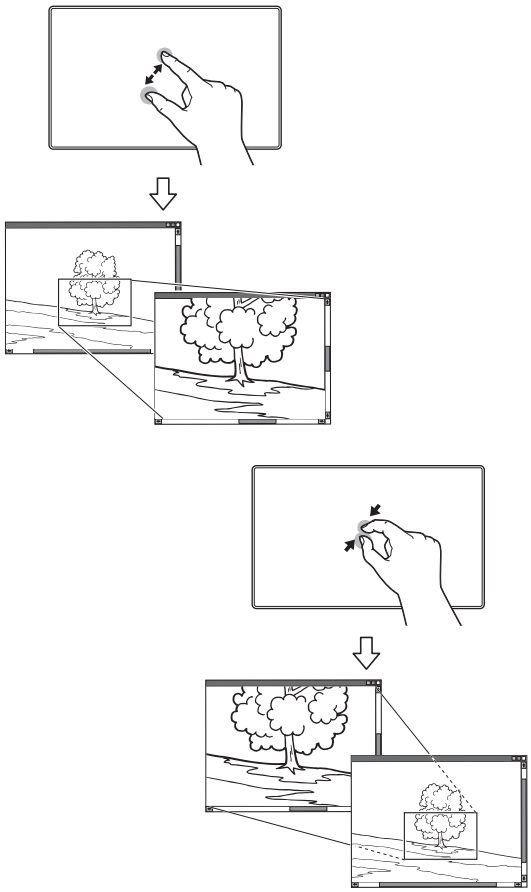

ZOOM

Coloque primero dos dedos sobre la superficie del monitor interactivo.

- Amplíe separando los dedos el uno del otro.
- Reduzca uniendo los dedos el uno hacia el otro.

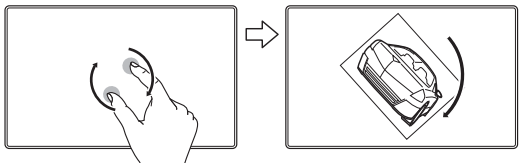

GIRAR

Giro con dos dedos. Coloque dos dedos en diagonal sobre la superficie del monitor interactivo y gírelos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie del monitor interactivo con una separación de 25 mm (1 pulgada).

Nota: El movimiento de giro puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación con la que trabaje. La rotación puede funcionar a la perfección, en incrementos de 90 grados, o no funcionar.

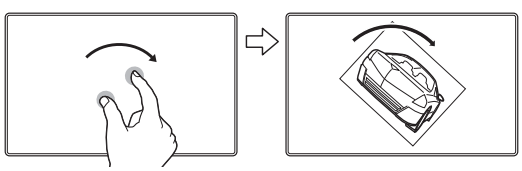

Giro alrededor de un dedo. Coloque dos dedos en diagonal sobre la superficie del monitor interactivo. Mantenga un dedo fijo y mueva el otro alrededor de éste.

Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie del monitor interactivo con una separación de 25 mm (1 pulgada).

Nota: El movimiento de giro puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación con la que trabaje. La rotación puede funcionar a la perfección, en incrementos de 90 grados, o no funcionar.

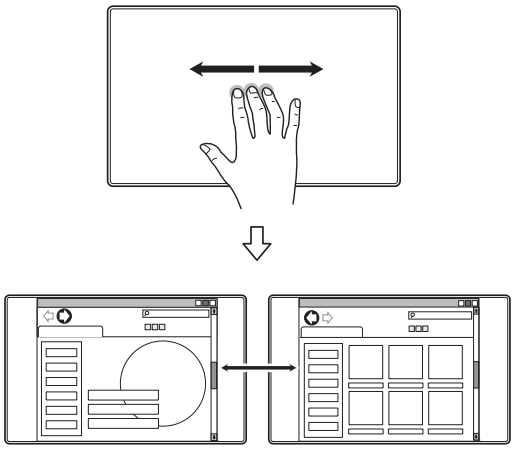

DESLIZAR HACIA LA IZQUIERDA/DERECHA PARA NAVEGAR

Avanzar o retroceder (deslizamiento a la derecha o a la izquierda). Deslice con tres dedos separados ligeramente y levántelos al final del movimiento.

- Deslice hacia la derecha para activar el comando "Avanzar" en la mayoría de navegadores y visores de imágenes.
- Deslice hacia la izquierda para activar el comando "Retroceder" en la mayoría de navegadores y visores de imágenes.

Sugerencias:

- Deslizarse es algo similar a usar las teclas de dirección izquierda y derecha en cualquier visor de documentos.
- Utilice los movimientos de deslizamiento para pasar a la página siguiente o anterior en la mayoría de los navegadores web.

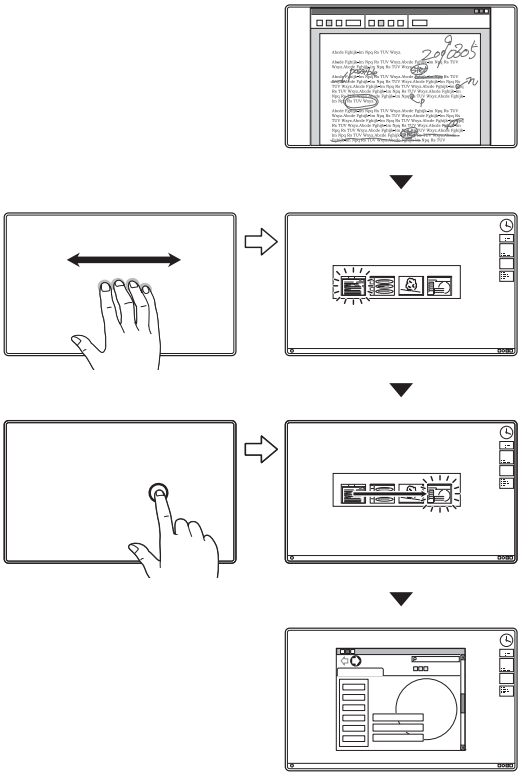

DESLIZAR IZQ./DCHA. PARA CAMBIAR APLICACIÓN

Utilice cuatro dedos separados ligeramente y mueva los dedos a izquierda o derecha para abrir el selector de aplicaciones. Utilice un solo dedo para seleccionar aplicaciones.

Mac OS 10.7.x. Con cuatro dedos, deslícelos a la izquierda o derecha para cambiar entre las aplicaciones a pantalla completa.

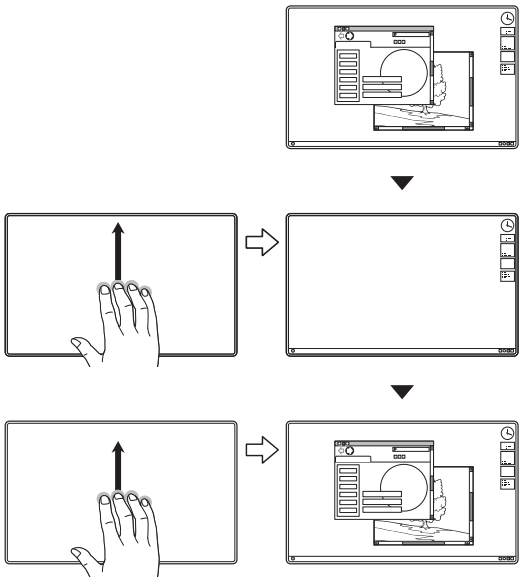

DESLIZAR HACIA ARRIBA PARA mostrar el escritorio

Utilice cuatro dedos separados ligeramente y deslice hacia arriba para mostrar el escritorio. Deslice de nuevo para que las ventanas abiertas vuelvan al escritorio.

Mac OS 10.7.x. Deslice hacia arriba para Mission Control y para ver todas las ventanas abiertas en el Mac. Deslice hacia arriba de nuevo para salir de Mission Control.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

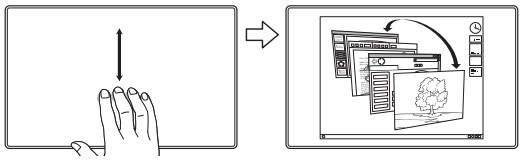

DESLIZAR HACIA ABAJO para FLIP 3D/EXPOSÉ/APP EXPOSÉ

Con cuatro dedos separados ligeramente, deslice hacia abajo.

- Flip 3D (Windows): El primer deslizamiento abre Flip 3D. Vuelva a deslizar hacia abajo para cerrar Flip 3D. Deslícese hacia la derecha o izquierda para moverse por las ventanas abiertas. Puntee con un solo dedo para seleccionar.
- Exposé (Mac): El primer deslizamiento abre Exposé. Vuelva a deslizar hacia abajo para cerrar Exposé. Puntee con un solo dedo para seleccionar.
- App Exposé (Mac OS 10.7.x): Deslice hacia abajo para una vista previa de las ventanas abiertas de la aplicación con la que está trabajando. Vuelva a deslizar hacia abajo de nuevo para salir de App Exposé.

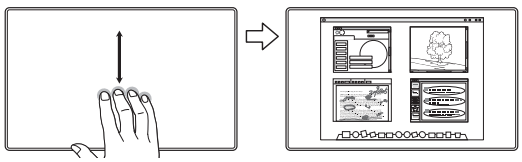

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

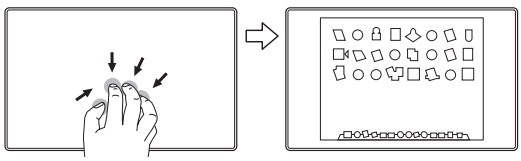

REDUCIR PARA LAUNCHPAD

Solo Mac OS 10.7.x. Coloque el pulgar y tres dedos en la superficie del monitor interactivo, luego acérquelos para ocultar las ventanas abiertas y mostrar todas las aplicaciones.

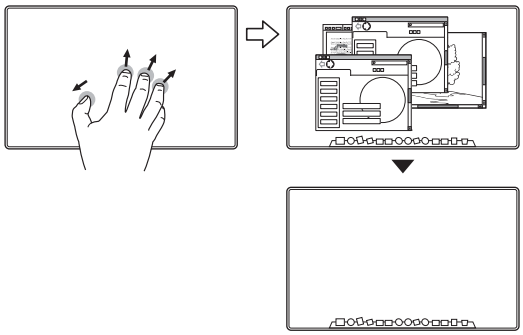

SEPARAR PARA MOSTRAR EL ESCRITORIO

Solo Mac OS 10.7.x. Coloque el pulgar y tres dedos en la superficie del monitor interactivo, luego sepárelos para mostrar el escritorio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE WACOM

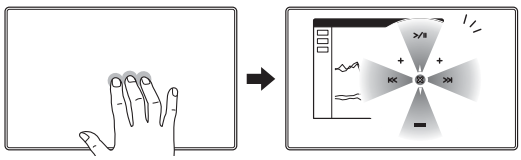

PUNTEAR para que se muestre el MENÚ RADIAL

Con tres dedos ligeramente separados, puntee la superficie de la pantalla. Esta acción abrirá el menú radial.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

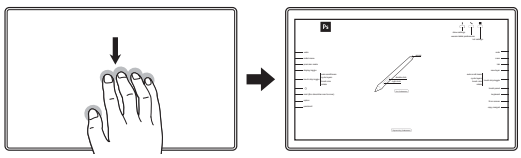

DESLIZAR HACIA ABAJO para mostrar los ajustes.

Con cinco dedos separados ligeramente, deslice hacia abajo para activar (en la pantalla) un diagrama interactivo de los ajustes actuales de ExpressKey, Touch Ring y del lápiz.

Haga clic en una sección del diagrama para abrir la ficha correspondiente del panel de control de la tableta Wacom. Luego, puede ajustar la configuración según necesite.

Vuelva a deslizarse para cerrar el diagrama o haga clic en cualquier lugar fuera del diagrama.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

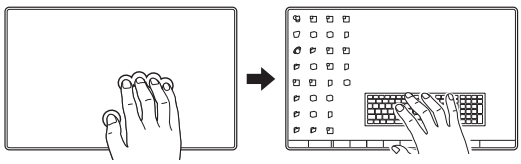

PUNTEAR para que se muestre el TECLADO EN PANTALLA

Con los cinco dedos ligeramente separados, puntee la superficie de la pantalla. Esta acción abrirá el teclado en pantalla.

Cierre el teclado volviendo a puntear con los cinco dedos sobre la superficie de la pantalla.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

PERSONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar su producto según quiera interactuar con la función multitáctil en su monitor interactivo y en el ordenador. Seleccione el icono TOUCH en la lista HERRAMIENTA. A continuación, seleccione la ficha adecuada para personalizar y cambie los ajustes con las opciones disponibles. Consulte también navegación por medio de la función multitáctil.

Descripción general del panel de control
Ajuste de las opciones de la función multitáctil
Selección de la función multitáctil estándar
Selección de la función multitáctil personalizada
Ajustes específicos de la aplicación
Desactivación de la función multitáctil

AJUSTE DE LAS OPCIONES DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Seleccione la ficha OPCIONES TÁCTILES.

Solo para Windows 8 o Windows 7.

Seleccione una opción para utilizar los movimientos estándar de Windows o los movimientos de Wacom. De forma predeterminada se utilizan los movimientos de Windows.

Esta es una opción global y se utilizará en todas sus aplicaciones.

Sugerencia: Elija UTILIZAR GESTOS DE WACOM para una experiencia de uso coherente entre las distintas aplicaciones. Cuando se selecciona, están disponibles todos los movimientos de Windows, así como los personalizables que se muestran en la ficha MIS MOVIMIENTOS del panel de control de la tableta Wacom.

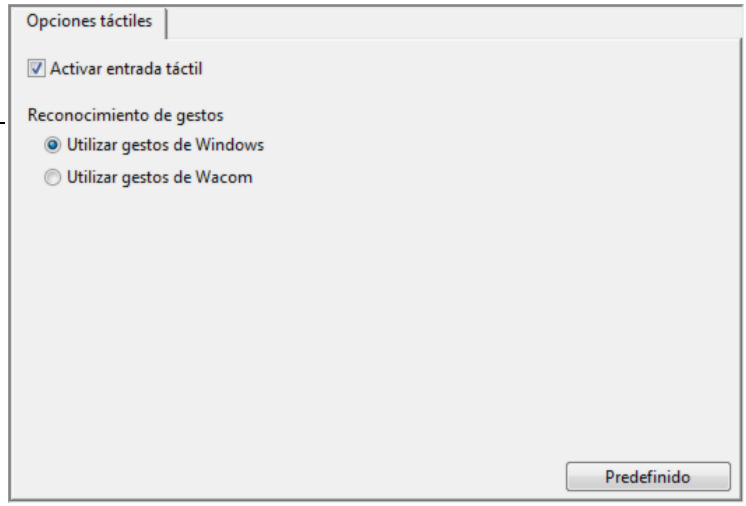

SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL ESTÁNDAR

Para personalizar las preferencias táctiles de su monitor interactivo en un Mac, seleccione la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR.

Nota: Esta ficha no está disponible en sistemas Windows. Las acciones y movimientos de dos dedos estándar de Windows están siempre disponibles.

Las acciones de la función multitáctil y los movimientos están disponibles cuando se seleccionan.

Para que pueda trabajar de modos distintos, puede realizar algunas funciones (como el clic derecho) mediante diferentes acciones o movimientos.

Coloque el cursor de pantalla sobre una opción para ver una imagen estática de esa función.

Si no escoge una opción específica para visualizar, el panel de control mostrará todas las opciones de modo secuencial, de arriba a abajo.

Consulte también navegación por medio de la función multitáctil y selección de la función multitáctil personalizada.

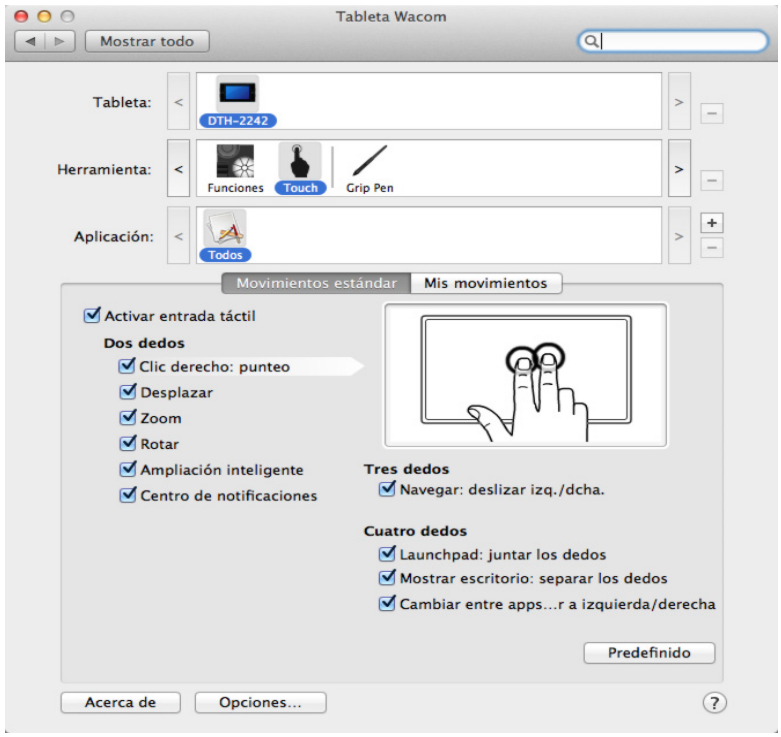

La captura de pantalla mostrada corresponde a Mac. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL PERSONALIZADA

Para crear movimientos táctiles personalizados, seleccione la ficha MIS MOVIMIENTOS.

Los movimientos de la función multitáctil se modifican según las selecciones de los menús desplegables y están disponibles cuando se seleccionan.

Coloque el cursor de pantalla sobre una opción para ver una imagen estática de esa función.

Si no escoge una opción específica para visualizar, el panel de control mostrará todas las opciones de modo secuencial, de arriba a abajo.

Consulte también navegación por medio de la función multitáctil y selección de la función multitáctil estándar.

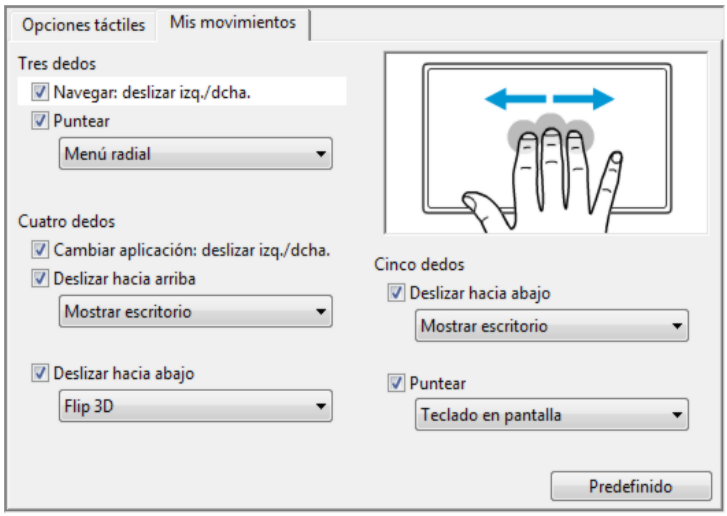

Muestra de captura de pantalla de Windows. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

Windows: Esta ficha se muestra solo después de seleccionar la opción UTILIZAR GESTOS DE WACOM en la ficha OPCIONES TÁCTILES.

PRUEBA DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Si tiene problemas con la función multitáctil, es buena idea comprobar primero las funciones táctiles asignadas o restablecerlas a sus estados predefinidos.

Para comprobar más la función táctil:

1. Intente mover el cursor de la pantalla tocando con el dedo en distintos lugares de la superficie de la pantalla. Toque para seleccionar un elemento. El LED de estado debe iluminarse cuando se toca la superficie de la pantalla.
2. Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR.... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO muestra información dinámica sobre el monitor interactivo, las herramientas y la información correspondiente a los modelos de productos sensibles al tacto.
3. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, toque la superficie de la pantalla primero con un dedo y luego con dos. Cada vez que toca la superficie de la pantalla, debe encenderse un LED de estado de la tableta y debe cambiar el estado de INFORMACIÓN SOBRE FUNCIÓN TÁCTIL.

Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Seleccione la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR, MIS MOVIMIENTOS o OPCIONES TÁCTILES para activar y desactivar la función táctil.

- Deseleccione para desactivar la función multitáctil.
  Podrá seguir utilizando las ExpressKeys y el lápiz.
- Seleccione para ACTIVAR LA FUNCIÓN TÁCTIL.
- Esta opción también se puede modificar pulsando la ExpressKey con la función ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/ DESACTIVADAS asignada.

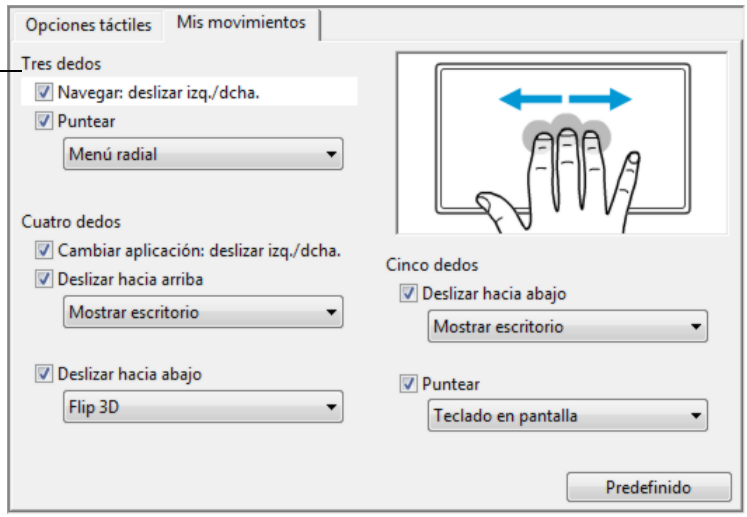

AHORRO DE ENERGÍA

El interactive pen display cumple la normativa VESA relativa al ahorro de energía.

Si utiliza un ordenador o tarjeta de vídeo que cumpla la normativa DPMS (Display Power Management Signaling), la pantalla cumplirá automáticamente los parámetros de ahorro de energía especificados a continuación.

Cuando esta función de ahorro de energía está activada, la pantalla se ve más oscura de lo normal.

La siguiente tabla muestra el consumo de energía de los modelos DTK-2241 y DTH-2242.

Modo del ordenador	H-sync	V-sync	Vídeo	Consumo de energía	Indicador de alimentación
ON de corriente	Sí	Sí	Activo	45 W o menos	Azul
Modo de ahorro de energía	No	Sí	En blanco	Hasta 1 W	Naranja*
Modo OFF	No	No	En blanco	0,5 W o menos	DESACTIVADO

PERSONALIZACIÓN DEL MONITOR INTERACTIVO

Cuando ya conozca todos los aspectos básicos del uso del lápiz con el interactive pen display, puede personalizar el modo de funcionamiento del producto. En este capítulo se describe cómo usar el panel de control de la tableta Wacom para establecer los ajustes del monitor interactivo y del lápiz.

Los usuarios más experimentados pueden aprender a optimizar el monitor interactivo mediante la creación de ajustes específicos de la aplicación.

Apertura del panel de control
Descripción general del panel de control
Calibrado del monitor interactivo
Personalización del lápiz
Personalización de las ExpressKeys
Cómo trabajar con Cambiar pantalla
Ajustes específicos de la aplicación

APERTURA DEL PANEL DE CONTROL

Para abrir el panel de control de la tableta Wacom, utilice el lápiz en la pantalla del monitor interactivo:

Windows 8: desde la pantalla de inicio de Windows 8, haga clic en el icono PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.

Windows 7: Haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación seleccione TABLETA WACOM y elija la opción PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM.

Macintosh. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA desde el Dock, el menú de Apple o desde la carpeta APLICACIONES. A continuación, haga clic en el icono de la TABLETA WACOM.

Una vez abierto el panel de control, puede comenzar a personalizar el monitor interactivo. Consulte descripción general del panel de control.

Nota: Se admiten preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Cuando se cambie de usuario se cargarán automáticamente los ajustes de ese usuario.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar el monitor interactivo. Al abrir el panel de control, aparecerá en la lista HERRAMIENTA el icono del lápiz y se mostrarán las fichas correspondientes. La selección actual aparecerá resaltada.

Para personalizar el lápiz y el monitor interactivo, realice sus cambios en las fichas. Pruebe las diferentes configuraciones hasta encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Cualquier cambio que realice se aplicará inmediatamente. Para volver a los ajustes predefinidos de fábrica, haga clic en PREDEFINIDO.

Nota: Los Ajustes específicos de la aplicación están destinados a usuarios con conocimientos avanzados.

La parte superior del panel de control muestra iconos que representan los ajustes del monitor interactivo (TABLETA), HERRAMIENTA y APLICACIÓN.

Cierra el panel de control.

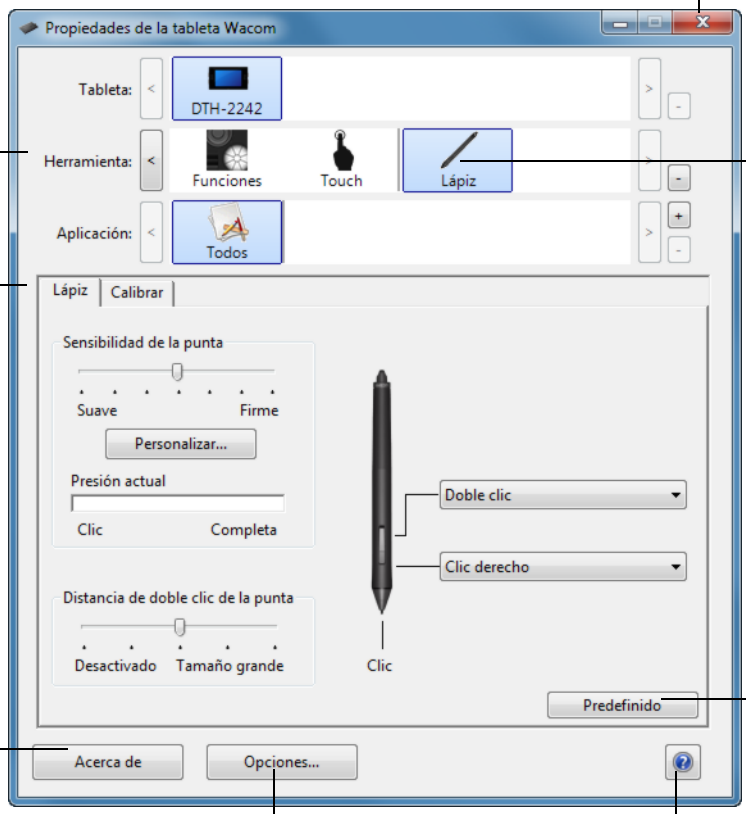

Elija FUNCIONES para personalizar los ajustes de ExpressKeys y el menú radial. Las opciones de Cambio de pantalla también están disponibles en sistemas de varios monitores.

Seleccione LÁPIZ y TOUCH para personalizar los ajustes.

Las fichas muestran los ajustes personalizables de la HERRAMIENTA seleccionada.

Muestra un cuadro de diálogo de información y una opción de acceso al cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO.

Restablece la ficha seleccionada a los ajustes predefinidos.

Muestra este manual.

Muestra opciones avanzadas.

Hay disponible información sobre la mayoría de los elementos del panel de control. Sencillamente, coloque el cursor de la pantalla sobre un elemento y manténgalo en esa posición; en unos segundos aparecerá una ventana emergente con consejos.

Además, el tabulador y las teclas de flecha del teclado se pueden utilizar para desplazarse por el panel de control.

Fichas y listas del panel de control: Las listas TABLETA, HERRAMIENTA y APLICACIÓN del panel de control permiten seleccionar el monitor interactivo o la tableta, la herramienta, la función o la aplicación cuyos ajustes desea cambiar.

La lista TABLETA muestra un icono para cada monitor interactivo o tableta compatibles instalados en su sistema y conectados actualmente. Todos los ajustes que se muestran a continuación de esta lista se aplican a la tableta o monitor interactivo seleccionado.

- El panel de control no se abrirá si no hay un monitor interactivo o tableta compatible conectado al ordenador.
- Solo se puede ver o modificar la configuración de un monitor interactivo o tableta conectados.
- No se podrá borrar un monitor interactivo o tableta de la lista del panel de control si el dispositivo no está conectado al ordenador.

Consulte también instalación de varias tabletas.

En la lista HERRAMIENTA se muestra un icono para las FUNCIONES de la tableta y otro para las funciones TOUCH y el LÁPIZ.

Nota: Cuando se usa el lápiz en la tableta por primera vez, se añade automáticamente a la lista HERRAMIENTA y las funciones se agregan con los ajustes predefinidos. Para obtener más información, consulte personalización del lápiz.

La lista APLICACIÓN permite definir los ajustes de HERRAMIENTA que solo se aplican a una aplicación específica. Consulte ajustes específicos de la aplicación.

Nota: La lista APLICACIÓN está dirigida a usuarios con experiencia; no es necesario seleccionar ni añadir aplicaciones para personalizar el lápiz.

CALIBRADO DEL MONITOR INTERACTIVO

Debe calibrar el monitor interactivo para alinear el cursor de la pantalla con la posición del lápiz en la pantalla del monitor. Esto es necesario para compensar el ángulo de visión y para ajustar el paralaje causado por el cristal protector de la pantalla del monitor. Ajuste el monitor interactivo en posición de funcionamiento y, a continuación, siga el siguiente procedimiento.

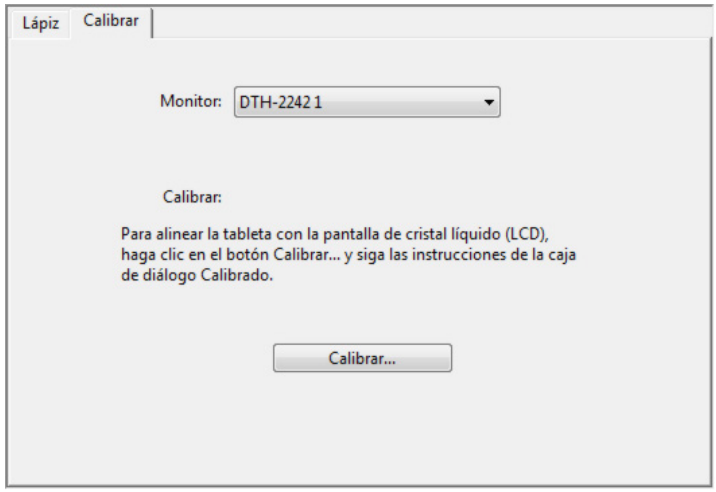
Lápiz
Calibrar
Monitor:
DTH-2242 1
Calibrar:
Para alinear la tableta con la pantalla de cristal líquido (LCD), haga clic en el botón Calibrar... y siga las instrucciones de la caja de diálogo Calibrado.
Calibrar...

1. Abra el panel de control de la tableta Wacom.

   Si hay instalado más de un monitor interactivo en el sistema, seleccione la unidad con la que va a trabajar en la lista TABLETA.
2. Seleccione LÁPIZ en la lista HERRAMIENTA. A continuación, seleccione la ficha CALIBRAR.
3. Si está trabajando con varios monitores, seleccione el MONITOR correspondiente al monitor interactivo. (Solo aparecerán en la lista aquellos monitores que están definidos para una de las resoluciones compatibles con la unidad).
4. Haga clic en CALIBRAR... para activar la pantalla de calibración.
5. Sujete el lápiz y colóquese en la misma posición que cuando trabaja con el monitor interactivo. Utilice la punta del lápiz para hacer clic en el centro del retículo de la esquina superior izquierda.
6. A continuación, haga clic en el centro del retículo que se muestra en la esquina inferior derecha.
7. Para comprobar la alineación, sitúe el lápiz en varios puntos de la pantalla.
   Haga clic en ACEPTAR para aceptar la calibración.
   Haga clic en INTENTAR DE NUEVO para volver a calibrar.

Retículo

Nota: Lea las indicaciones de la pantalla de calibración para obtener instrucciones detalladas y opciones adicionales. El ajuste de la calibración sirve para todas las aplicaciones.

Sugerencia: Para ver el cursor de la pantalla ligeramente desplazado de la posición real de la punta del lápiz, realice la calibración haciendo clic en el punto que muestra ese desplazamiento con respecto del retículo. Por ejemplo, para que el cursor aparezca 2,5 mm (1/10 de pulg.) por encima de la punta del lápiz hacia la izquierda, realice la calibración haciendo clic en un punto situado 2,5 mm (1/10 de pulg.) por debajo del retículo hacia la derecha.

PERSONALIZACIÓN DEL LÁPIZ

La personalización del lápiz es sencilla. En primer lugar, abra el panel de control de la tableta Wacom mediante el lápiz. El lápiz se selecciona en la lista HERRAMIENTA y aparecen las fichas correspondientes. Seleccione una ficha y elija una de las opciones disponibles.

Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic
Ajustes avanzados de la presión de la punta
Personalización de los botones del lápiz
Ajustes específicos de la aplicación

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE LA PUNTA Y DOBLE CLIC

Para ajustar la sensibilidad de la punta de lápiz , seleccione la ficha LÁPIZ.

Personaliza el nivel de presión necesario para hacer clic o dibujar.

Para crear trazos de pincel gruesos o hacer clic con un ligero toque, utilice el ajuste de punta SUAVE. Para obtener un control máximo al trazar líneas finas, utilice un ajuste de punta FIRME.

Muestra el cuadro de diálogo DETALLES DE SENSIBILIDAD de la punta en el que puede personalizar la sensibilidad de la punta.

Con el cursor de la pantalla posicionado sobre un área vacía del panel de control, presione la pantalla del monitor interactivo con la punta del lápiz para probar el ajuste actual de sensibilidad de la punta. Utilice la barra PRESIÓN ACTUAL para determinar la dureza con que debe presionar el lápiz para alcanzar la presión máxima.

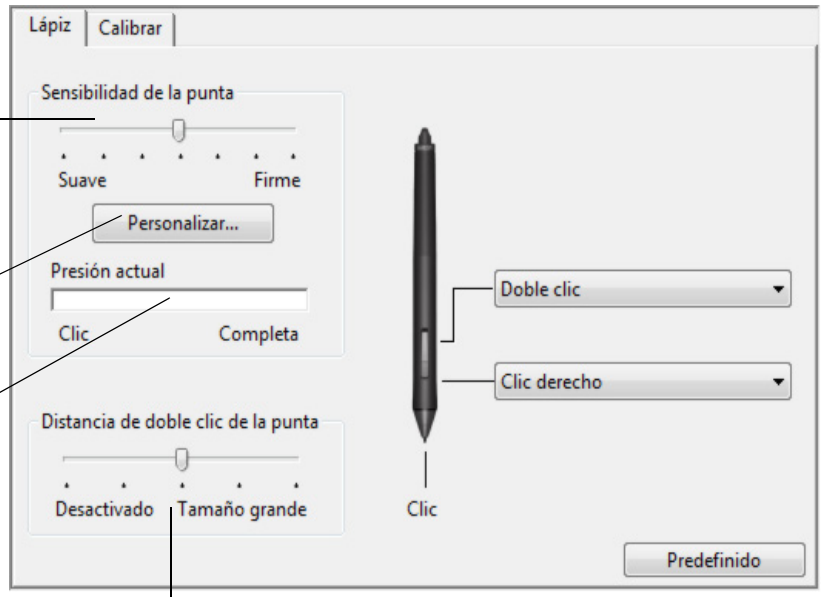

Ajusta el tamaño del área de doble clic. Un ajuste superior hace que el doble clic resulte más sencillo.

Arrastre el deslizador a la posición DESACTIVADO si no desea el doble clic asistido.

Sugerencias:

- Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA suave para que haya un rango de valores de presión más amplio con la mayor parte de las aplicaciones sensibles a la presión.
- En algunas aplicaciones, un ajuste de presión muy suave puede hacer que el lápiz reaccione en exceso, de manera que cada leve presión en el lápiz se vea multiplicada en la pantalla. Si se produce esta situación, utilice un ajuste más firme de SENSIBILIDAD DE LA PUNTA.
- Para hacer doble clic de forma más fácil, amplíe el área de punteo que lo acepta (la distancia de doble clic).
- Una distancia mayor del doble clic puede provocar un retraso al principio de las pinceladas en algunas aplicaciones de gráficos. Si percibe tales efectos, establezca una distancia de doble clic menor y utilice el botón del lápiz para hacer doble clic.

AJUSTES AVANZADOS DE LA PRESIÓN DE LA PUNTA

Para personalizar aún más los ajustes de presión de la punta, seleccione el LÁPIZ y haga clic en el botón DETALLES... Las opciones del cuadro de diálogo DETALLES DE SENSIBILIDAD permiten cambiar la sensibilidad a la presión de la punta y hacer clic en los ajustes de umbral de forma independiente. (En la ficha LÁPIZ, esos ajustes se definen simultáneamente con la barra deslizante SENSIBILIDAD DE LA PUNTA).

El PERFIL muestra gráficamente los ajustes de curva de SENSIBILIDAD a la presión y los ajustes de UMBRAL DEL CLIC seleccionados. Si la curva de presión aumenta rápidamente, la sensibilidad del lápiz será mayor.

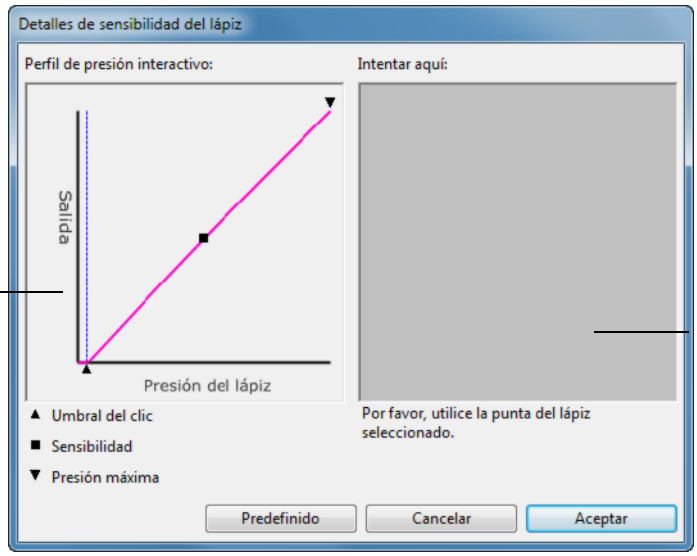

Con la punta del lápiz, realice varios trazos en el cuadro para comprobar los resultados de los cambios.

PERSONALIZACIÓN DE LOS BOTONES DEL LÁPIZ

Seleccione la ficha LÁPIZ para cambiar las funciones asignadas a los botones laterales y a la punta de lápiz.

Nota: Puede que algunas configuraciones del producto incluyan un lápiz sin botones.

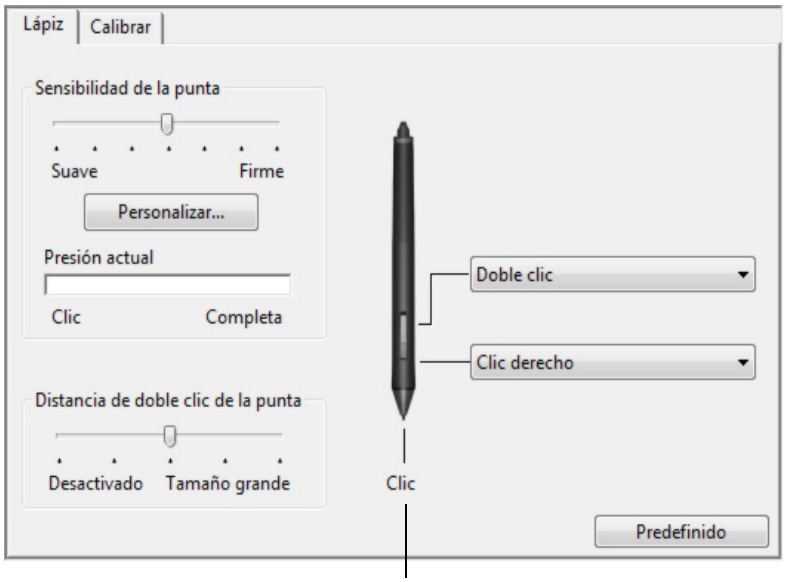

Haga doble clic aquí para cambiar la función asignada a la punta del lápiz. La punta debe estar definida en CLIC para dibujar en la mayoría de las aplicaciones gráficas.

Cuando acerque la punta del lápiz a 5 mm (0,20 pulg.) o menos de la superficie de la pantalla del monitor interactivo, sin tocarla, y pulse el botón del lápiz superior o inferior, se realizará la función seleccionada.

Sugerencia: Para hacer más fácil el doble clic, seleccione DOBLE CLIC para definir el botón lateral para que haga doble clic automáticamente.

Puede cambiar el MODO DEL BOTÓN LATERAL para ajustar mejor la manera en la que le gustaría utilizar el lápiz al realizar funciones de clic.

Para acceder a los ajustes del MODO DEL BOTÓN LATERAL, haga clic en el botón OPCIONES... en la parte inferior del panel de control. En el cuadro de diálogo OPCIONES:

- Seleccione CLIC EN EL AIRE para realizar la función de clic sin que la punta del lápiz toque la superficie de la pantalla del monitor interactivo.
- Seleccione CLIC Y TOQUE y pulse el botón lateral mientras la punta del lápiz toca la superficie de la pantalla del monitor interactivo para realizar la función de clic. CLIC Y TOQUE permite la ubicación precisa de sus funciones de clic y es la configuración predefinida para los Tablet PC.
- Seleccione Derecha o Izquierda para adaptar la orientación a personas diestras o zurdas.
- Utilice la barra deslizante de Ajuste de brillo para definir el brillo que prefiera para la pantalla.

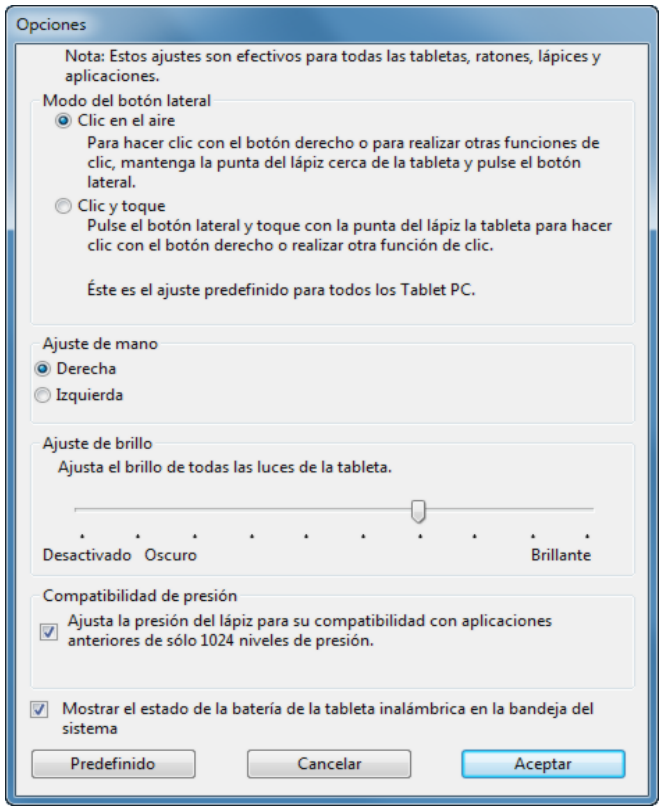
Opciones
Nota: Estos ajustes son efectivos para todas las tabletas, ratones, lápices y aplicaciones.
Modo del botón lateral
Clic en el aire
Para hacer clic con el botón derecho o para realizar otras funciones de clic, mantenga la punta del lápiz cerca de la tableta y pulse el botón lateral.
Clic y toque
Pulse el botón lateral y toque con la punta del lápiz la tableta para hacer clic con el botón derecho o realizar otra función de clic.
Éste es el ajuste predefinido para todos los Tablet PC.
Ajuste de mano
Derecha
Izquierda
Ajuste de brillo
Ajusta el brillo de todas las luces de la tableta.
Desactivado
Oscuro
Brillante
Compatibilidad de presión
Ajusta la presión del lápiz para su compatibilidad con aplicaciones anteriores de sólo 1024 niveles de presión.
Mostrar el estado de la batería de la tableta inalámbrica en la bandeja del sistema
Predefinido
Cancelar
Aceptar

PERSONALIZACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

Para personalizar las ExpressKeys, seleccione la ficha EXPRESSKEYS. Cada botón se puede personalizar para que realice la función de un modificador, de una pulsación de tecla o cualquier otra función.

Nota: Estos ajustes predefinidos corresponden al modelo DTU-2242.

Utilice los menús desplegables para seleccionar las funciones que se van a realizar al pulsar las ExpressKeys.

Las funciones ExpressKey se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas.

Consulte uso de las ExpressKeys para obtener más información.

Importante: Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey.

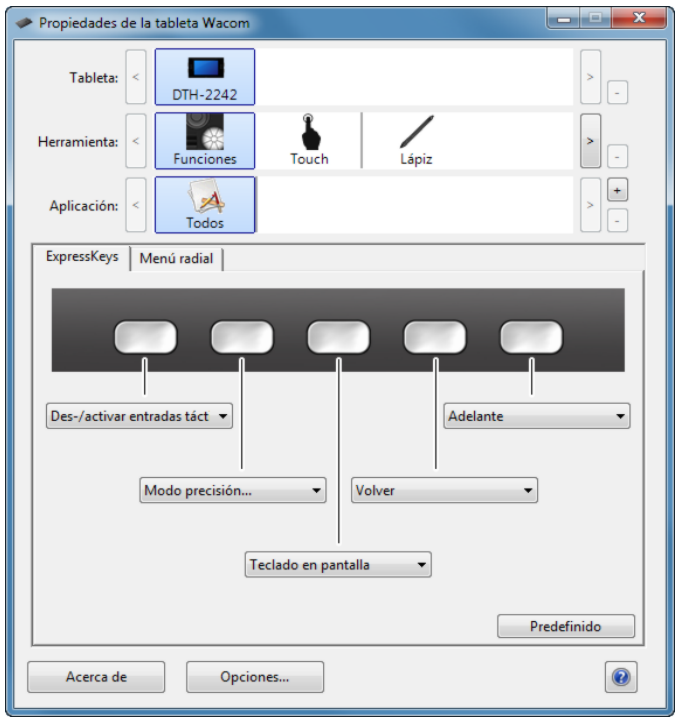

USO Y PERSONALIZACIÓN DEL MENÚ RADIAL

Para mostrar el menú radial, defina un botón de la herramienta o ExpressKey en la función MENÚ RADIAL. Al pulsar ese botón, se muestra el menú radial en la posición del cursor en la pantalla.

- El menú radial jerárquico aparece en formato circular. Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes características y opciones a elegir.

  Para seleccionar una opción disponible, haga clic sobre ella en el menú radial. Algunas selecciones podrían abrir un submenú con opciones adicionales. Nota: El menú se cierra tras realizar una selección.
- Para cerrar el menú radial sin realizar ninguna selección, haga clic en la 'X' situada en el centro del menú o en un fragmento de control que no tenga asignada ninguna función. También puede volver a pulsar el botón utilizado para mostrar el menú.
- Para hacer una selección sin cerrar el menú radial, mantenga pulsado el botón que abre el menú radial.

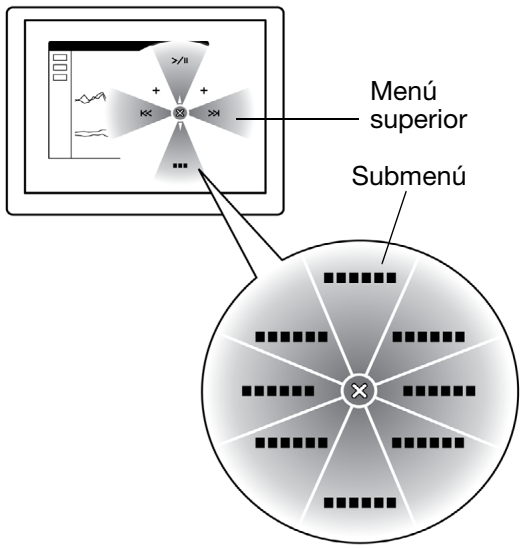

Use la ficha MENÚ RADIAL para personalizar las funciones disponibles en el menú radial.

1. Seleccione un fragmento de control.
2. Asigne una FUNCIÓN de control al fragmento.
3. Seleccione el menú o submenú que desee personalizar.
4. Seleccione un fragmento de control en el que desea personalizar los ajustes.
5. Elija las funciones que desea realizar.

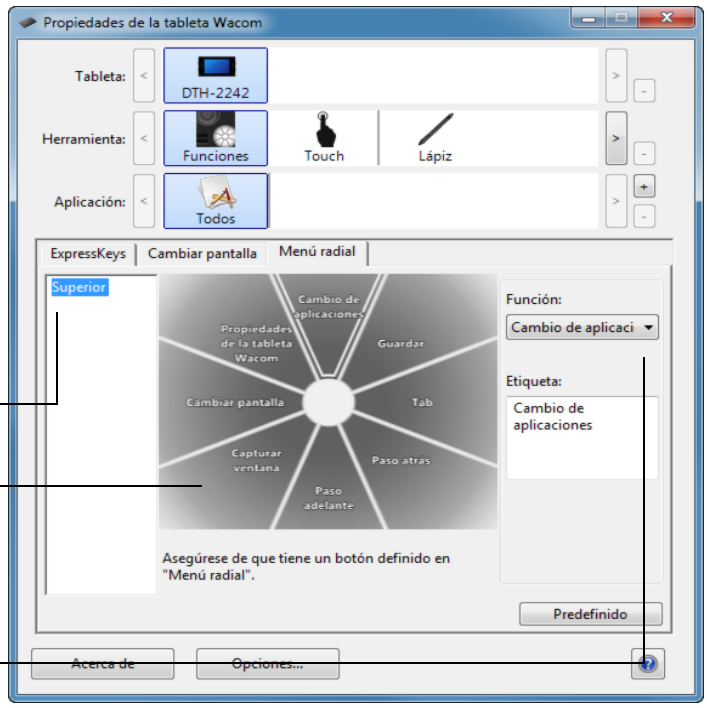

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Las siguientes opciones están disponibles para los ajustes del lápiz, de ExpressKey o del menú radial. No todas las opciones están disponibles para todos los controles o modelos de monitor interactivo.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CLICS	
• CLIC	Esta opción simula un clic con el botón principal del ratón. Asegúrese de que al menos un botón realiza esta función para que siempre pueda navegar y hacer clic.
• CLIC DERECHO	Simula un clic con el botón derecho del ratón, que muestra un menú contextual.
• CLIC CENTRAL	Esta opción simula un clic con el botón central del ratón.
• DOBLE CLIC	Simula un doble clic. Para que el doble clic resulte más sencillo, use esta función en lugar de puntear dos veces con la punta de lápiz.
• BLOQUEO DE CLIC	Simula mantener pulsado el botón principal del ratón. Pulse el botón del lápiz una vez para iniciar el bloqueo del clic. Pulse el botón de nuevo para desbloquear el clic. El bloqueo del clic resulta muy útil para arrastrar objetos o seleccionar bloques de texto.
• 4º CLIC	Simula un cuarto clic con el botón del ratón.
• 5º CLIC	Simula un quinto clic con el botón del ratón.
PULSACIÓN DE TECLA...	Le permite simular pulsaciones de tecla. Seleccione esta opción para mostrar el cuadro de diálogo DEFINIR PULSACIONES DE TECLA. Introduzca una pulsación de tecla o una combinación de pulsaciones de tecla en el cuadro de introducción de TECLAS. Las combinaciones de pulsaciones de tecla pueden incluir letras, números, teclas de función (por ejemplo, F3) y teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Macintosh). También puede seleccionar combinaciones de pulsaciones y pulsaciones especiales en el menú desplegable AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. Una vez definida una pulsación o secuencia de pulsaciones de tecla, haga clic en ACEPTAR. Importante: Dado que las teclas INTRO (Windows) y RETORNO (Macintosh) se pueden seleccionar como una pulsación definida, no se pueden utilizar para seleccionar ACEPTAR. Deberá utilizar el lápiz para hacer clic en el botón ACEPTAR. Cuando se le indique, introduzca un nombre para la definición de pulsación de tecla. El nombre aparecerá con el control respectivo o en el menú radial, según corresponda. Puede crear funciones de pulsación de tecla diferentes para otras aplicaciones. Consulte ajustes específicos de la aplicación.

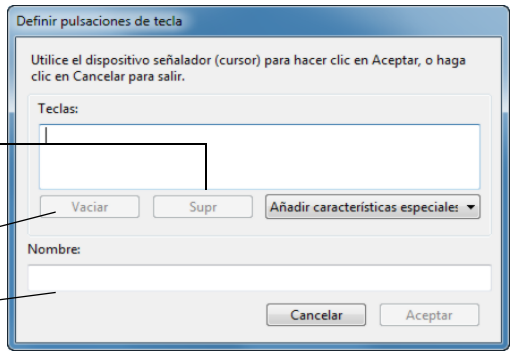

Elimina solo la última entrada del cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.

Borra el cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.

Le permite introducir un nombre para la pulsación de tecla definida.

Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
MODIFICADOR...	Permite simular las teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT, o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO y CTRL para Macintosh) o los clics de ratón. Muchas aplicaciones usan teclas de modificación para restringir el tamaño o la ubicación de objetos.

Elija una o más opciones de teclas de modificación. Seleccione la casilla CLIC si desea que se produzca un clic izquierdo, central o derecho de ratón al pulsar el botón del lápiz.

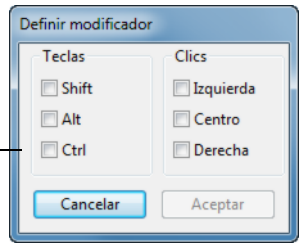

MENÚ RADIAL	Muestra un menú radial en la pantalla. Cada nivel del menú jerárquico está formado por ocho fragmentos de menú que contienen funciones y opciones que elegir.
VOLVER	Simula el comando VOLVER (ATRÁS) en las aplicaciones del navegador.
ADELANTE	Simula el comando ADELANTE en las aplicaciones del navegador.
DESPLAZAR...	Permite colocar un documento o una imagen en cualquier dirección dentro del panel activo al pulsar un botón del lápiz predefinido para la función DESPLAZAR y, a continuación, arrastrar el elemento con la punta del lápiz por el área activa de la pantalla del monitor interactivo.

Cuando seleccione DESPLAZAR, el cuadro de diálogo DESPLAZAMIENTO DEL LÁPIZ le solicitará que establezca una velocidad de desplazamiento que se utilizará en aquellas aplicaciones que no sean compatibles con los desplazamientos de mano (nivel de píxeles) en un documento o en una imagen.

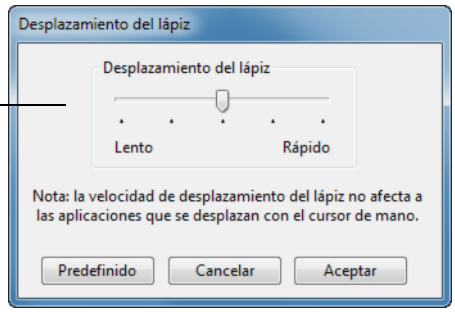

Un ajuste más lento reduce la velocidad de desplazamiento y resulta útil para trabajar con primeros planos y trabajos más detallados en los que es necesario un control más preciso de la imagen.

A medida que mueva la punta del lápiz, el documento o la imagen se moverán para seguir la dirección del movimiento del lápiz en la pantalla del monitor interactivo.

Suelte el botón del lápiz o levante la punta de la superficie de la pantalla cuando haya finalizado.

En algunas aplicaciones de Windows, el documento seguirá con precisión al cursor de la pantalla mientras desplaza la punta del lápiz. Por el contrario, en otras aplicaciones solo se desplazará de forma general en la misma dirección que el cursor de la pantalla.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
MOSTRAR ESCRITORIO	Minimiza todas las ventanas abiertas para mostrar un escritorio limpio.
CAMBIO DE APLICACIONES	Aparece el cuadro de diálogo de cambio de aplicaciones centrándose en la siguiente aplicación abierta. En los sistemas Windows 8, Windows 7 o Vista que ejecuten Aero, se activará Flip 3D centrándose en las siguientes aplicaciones abiertas.
ABRIR/EJECUTAR...	Abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar una aplicación, un archivo o un archivo de comandos específico. Haga clic en EXAMINAR... para localizar la aplicación, el archivo o el archivo de comandos que va a iniciar. La selección que realice aparece en el cuadro APLICACIÓN QUE DESEA EJECUTAR. Haga clic en ACEPTAR para aceptar la selección. 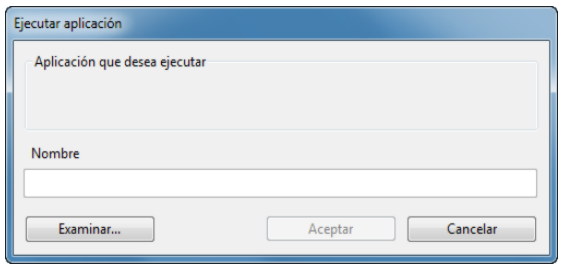 Se cierra el cuadro de diálogo y la opción ABRIR/EJECUTAR... seleccionada se asigna como opción del botón del lápiz. Pulse el botón del lápiz para ejecutar la opción asignada. Si la selección es para el menú radial, se mostrará en el menú radial.
CAMBIO DE TINTA	(Macintosh.) Permite activar y desactivar la función "tinta en cualquier aplicación" de Ink. Ink reconoce y convierte automáticamente la escritura manual en texto y la inserta en un documento. Debe activar el reconocimiento de escritura manual para poner en marcha esta función. Consulte la ayuda de Macintosh para obtener información sobre cómo trabajar con Ink.
EXPOSÉ	(Macintosh.) Coloca en mosaico todas las ventanas abiertas. Para acceder a esta opción, seleccione primero PULSACIÓN DE TECLA... y, a continuación, haga clic en el menú AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES del cuadro de diálogo.
MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN	Bloquea la presión en el nivel de presión actual hasta que suelte el botón. Por ejemplo, puede pintar con sensibilidad a la presión hasta que consiga el tamaño de pincel que desee. A continuación, pulse el botón y siga pintando con el mismo tamaño de pincel hasta que suelte el botón.
MODO PRECISIÓN	Cambia la proyección alrededor de la posición de la punta del lápiz de tal forma que debe mover el lápiz a una distancia doble para que el cursor de la pantalla pueda cubrir la misma distancia en la pantalla. Para activarlo, mantenga pulsado el botón del lápiz al cual se le ha asignado la función. Al soltar el botón se vuelve a la proyección normal. Cuando el lápiz está en modo ratón, el movimiento del cursor de la pantalla se ajusta para actuar como si la aceleración estuviese desactivada y la velocidad estuviese definida como lenta.
CAMBIAR PANTALLA	Para sistemas de varios monitores. Le permite cambiar el cursor de la pantalla entre el pen display y las demás pantallas. Al seleccionarlo, su producto se puede utilizar como pen display (el cursor de la pantalla se sitúa en la punta del lápiz) o como una tableta Wacom estándar (el cursor de la pantalla se puede desplazar por todo el escritorio o pantallas adicionales). Consulte Cómo trabajar con Cambiar pantalla.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CAMBIO DE MODO....	Alterna entre el modo lápiz y el modo ratón. La primera vez que se define un botón del lápiz como CAMBIO DE MODO..., aparece el cuadro de diálogo MODO RATÓN que permite ajustar la velocidad y la aceleración del ratón. En el modo ratón, define la velocidad de tracción del cursor de la pantalla. En el modo ratón, define la aceleración del cursor de pantalla. 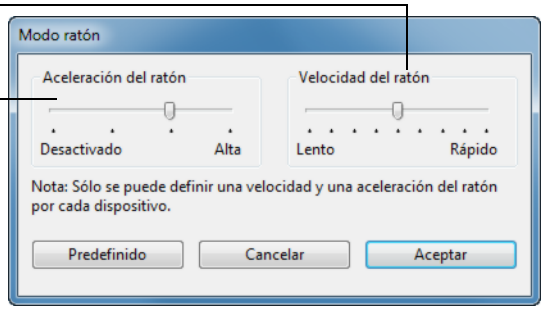 Se puede acceder a los ajustes del modo ratón desde varias ubicaciones diferentes a través del panel de control. Sin embargo, para cada lápiz y cada aplicación que esté personalizando, solo se puede realizar un ajuste de ACELERACIÓN DEL RATÓN y de VELOCIDAD. Los ajustes de aceleración y velocidad del modo ratón son independientes de los ajustes del sistema. Los cambios realizados en estos ajustes a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, los cambios realizados en ajustes del sistema similares pueden afectar a los ajustes del monitor interactivo.
TABLET PC	
• PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC	(Para los Tablet PC y los sistemas Windows que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC). Cuando pulsa un botón del lápiz configurado para esta función, se abre el panel de entrada de Tablet PC.
• DIARIO	(Para Windows 8, Windows 7 y Vista y sistemas Tablet PC que incluyen Microsoft Journal). Abre Microsoft Journal.
• DEFINIDO POR TABLET PC	(Para los Tablet PC y los sistemas Windows que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC). Establece la función del botón según la configuración de: • Paneles de control de LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA y CONFIGURACIÓN DE TABLET PC de Windows 8, Windows 7 y Vista. • Panel de control CONFIGURACIÓN DEL LÁPIZ (DIGITAL) Y TABLERO de Windows XP Tablet Edition.
DESACTIVADO	Desactiva la función del botón.
DEFINIDO POR LA APLICACIÓN	Solo notifica el número del botón a la aplicación. Esta opción se utiliza para aplicaciones, como programas CAD, con compatibilidad incorporada para la tableta.
PREDEFINIDO	Devuelve a un botón el ajuste predefinido.

CÓMO TRABAJAR CON CAMBIAR PANTALLA

CAMBIAR PANTALLA solo está disponible en sistemas de varios monitores. Esta función le permite utilizar el lápiz en el monitor interactivo para llevar el cursor de la pantalla a cualquier pantalla del sistema. Después de definir un botón lateral del lápiz para la función CAMBIAR PANTALLA, puede pulsar ese botón para alternar el cursor de la pantalla entre el monitor interactivo y las demás pantallas. Por ejemplo, se puede utilizar el producto como pen display, donde el cursor de la pantalla se sitúa en la punta del lápiz, o como una tableta Wacom estándar, en la que el cursor de la pantalla se puede desplazar por todo el escritorio o pantallas adicionales.

Al abrir el panel de control de la tableta Wacom y seleccionar la tableta, la ficha CAMBIAR PANTALLA estará disponible si el sistema tiene dos o más pantallas. La ficha CAMBIAR PANTALLA le permite definir cómo se aplicará la proyección de tableta a cada cambio de pantalla.

- Cuando seleccione "DE PEN DISPLAY AL ESCRITORIO" y pulse un botón del lápiz al que se ha asignado la función CAMBIAR PANTALLA, el cursor de la pantalla cambiará del pen display a todo el escritorio del sistema. Si pulsa el botón por segunda vez, el cursor de la pantalla volverá al pen display.
- Cuando seleccione "DE PEN DISPLAY A OTRAS PANTALLAS" y pulse el botón del lápiz, el cursor de la pantalla se desplazará del pen display a otro monitor o pen display activo.
  Si se agregan otras pantallas al sistema, el cursor de la pantalla cambiará de pantalla en pantalla hasta que regrese al pen display donde se realizó el primer cambio.

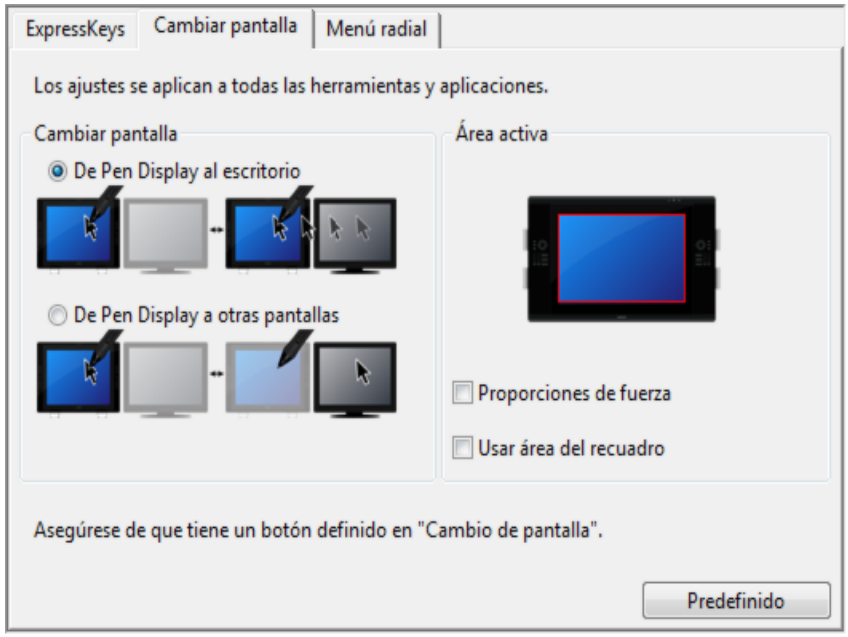
ExpressKeys
Cambiar pantalla
Menú radial
Los ajustes se aplican a todas las herramientas y aplicaciones.
Cambiar pantalla
De Pen Display al escritorio
De Pen Display a otras pantallas
Área activa
Proporciones de fuerza
Usar área del recuadro
Asegúrese de que tiene un botón definido en "Cambio de pantalla".
Predefinido

Importante: Si utiliza ajustes específicos de la aplicación con CAMBIAR PANTALLA, asegúrese de que todas las aplicaciones personalizadas de la lista APLICACIÓN (incluidas las RESTANTES) tienen un botón del lápiz asignado a CAMBIAR PANTALLA.

Las opciones de ÁREA ACTIVA le permiten determinar el tamaño del área en que el lápiz funciona sobre el monitor interactivo. Cuando haga una selección, el indicador rojo se actualiza para indicarla.

- PROPORCIONES DE FUERZA ajusta el tamaño del área activa de la tableta para mantener proporciones horizontales y verticales correctas entre el pen display y todo el escritorio o la nueva pantalla de proyección.
  En función de los ajustes, puede que algunas partes del área activa de la tableta ya no estén disponibles cuando se seleccione esta opción.
- Si no se selecciona, no se mantendrán la escala correcta o las proporciones. Por ejemplo, al dibujar un círculo en el monitor interactivo puede crear una elipse en una pantalla de proyección.
- USAR ÁREA DEL RECUADRO limita el área activa de la tableta hasta un tamaño de 15 x 20 cm (6 x 8 pulgadas). Si también se selecciona PROPORCIONES DE FUERZA, este tamaño puede ser menor.
  Cuando no se seleccione, se utilizará la mayor parte posible del área activa de la tableta para la proyección de tableta a pantalla.

AJUSTES ESPECÍFICOS DE LA APLICACIÓN

Puede personalizar su lápiz para una aplicación en particular. Por ejemplo, puede ajustar la presión de la punta de lápiz en firme en una aplicación y en suave en otra aplicación. La lista APLICACIÓN permite agregar una aplicación individual a la lista y, a continuación, personalizar los ajustes para esa aplicación.

- Cuando no se han creado ajustes que son específicos a aplicaciones y se selecciona el lápiz de la lista HERRAMIENTA, la lista de APLICACIÓN muestra el icono TODOS que contiene ajustes de herramienta que se aplican a todas las aplicaciones. Se muestra el icono TODOS y el LÁPIZ tendrá los mismos ajustes en todas las aplicaciones.
- Cuando se agregan ajustes específicos a la lista APLICACIÓN, el icono TODOS cambia a RESTANTES y se muestra un icono de aplicación para las aplicaciones recién agregadas.

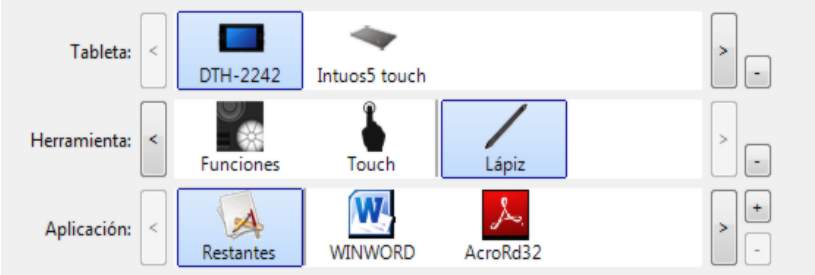

En el ejemplo anterior, se han agregado ajustes específicos de aplicación para el LÁPIZ. Si selecciona el icono RESTANTES y realiza cambios en los ajustes de la ficha, se aplicarán los cambios en el LÁPIZ en todas las aplicaciones excepto en aquellas que haya agregado a la lista APLICACIÓN. Si selecciona un icono de aplicación y realiza cambios en los ajustes de ficha, los cambios solo se aplicarán al LÁPIZ cuando use esa aplicación.

Al crear ajustes específicos de una aplicación, se crea un grupo de ajustes diferente para el lápiz y la aplicación seleccionada. Consulte las secciones siguientes para obtener más información:

Creación de un ajuste específico de una aplicación
Cambio de los ajustes específicos de una aplicación
Eliminación de los ajustes específicos de una aplicación

CREACIÓN DE UN AJUSTE ESPECÍFICO DE UNA APLICACIÓN

Para crear una configuración específica de una aplicación, en primer lugar elija el pen display y el lápiz para los que desea crear el ajuste. A continuación, haga clic en el botón [+] de la lista APLICACIÓN para que aparezca el cuadro de diálogo AÑADIR APLICACIÓN PARA AJUSTES PERSONALIZADOS.

Elija uno de los dos métodos para seleccionar una aplicación:

- Abra la aplicación para la que desee crear ajustes personalizados y, a continuación, seleccione la aplicación en el cuadro de APLICACIONES ABIERTAS ACTUALMENTE.

- Para seleccionar el archivo ejecutable de cualquier aplicación instalada en el ordenador, utilice EXAMINAR.

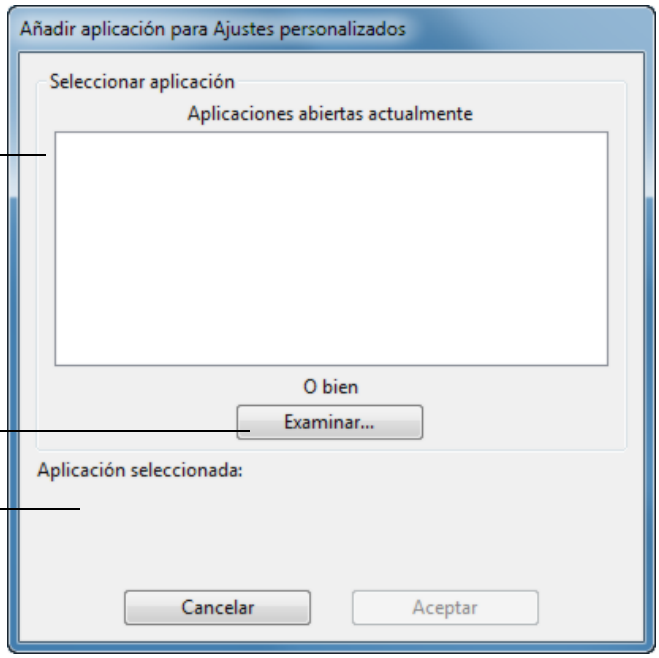

La selección se agrega al cuadro APLICACIÓN SELECCIONADA, en el que se muestra el nombre de la aplicación seleccionada.

Nota: Si dos programas tienen el mismo nombre de archivo ejecutable, compartirán los mismos ajustes personalizados.

Tras agregar una aplicación, su icono aparece en la lista APLICACIÓN siempre que el lápiz esté seleccionado en la lista HERRAMIENTA. Seleccione la aplicación y, a continuación, personalice los ajustes de las fichas del panel de control para el lápiz y la aplicación seleccionada.

Una vez que haya creado ajustes específicos de una aplicación, las aplicaciones que no se hayan personalizado de esta forma utilizarán los ajustes de HERRAMIENTA establecidos en RESTANTES.

Sugerencia: En primer lugar, personalice los ajustes de una aplicación. Cuando tenga cierta experiencia en el proceso, puede crear más ajustes específicos de aplicación.

CAMBIO DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para cambiar los ajustes del lápiz para una aplicación específica, seleccione LÁPIZ y la aplicación y, a continuación, personalice los ajustes de ficha.

ELIMINACIÓN DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para eliminar el ajuste específico de una aplicación:

1. En la lista de HERRAMIENTA, seleccione el LÁPIZ. A continuación, en la lista APLICACIÓN, seleccione la aplicación que desee eliminar de la lista.
2. Haga clic en el botón [–] de la lista APLICACIÓN. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La aplicación seleccionada se elimina de la lista, junto con los ajustes personalizados del lápiz que pueda haber creado para esa aplicación.

Sugerencia: Para eliminar rápidamente del lápiz todos los ajustes específicos de una aplicación, elimine el LÁPIZ de la lista HERRAMIENTA. A continuación, vuelva a colocar el lápiz en el pen display. El LÁPIZ se volverá a agregar a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En la mayoría de las ocasiones, el interactive pen display funcionará perfectamente. Sin embargo, en caso contrario, Wacom recomienda lo siguiente:

1. Si el controlador de Wacom no se ha cargado correctamente, realice en primer lugar la acción recomendada en el mensaje de error de la pantalla. Si esto no soluciona el problema, consulte los procedimientos de resolución de problemas descritos en este capítulo.
2. Si el monitor interactivo no funciona correctamente, consulte las secciones de resolución de problemas de las páginas siguientes. Consulte también resolución de problemas de la pantalla, o lea resolución de problemas de la pen tablet. Es posible que el problema esté descrito allí y puede probar la solución que se ofrece.
3. Consulte el capítulo de preguntas más frecuentes (FAQ) del producto en el sitio web de Wacom de su zona.
4. Si tiene problemas de compatibilidad entre el monitor interactivo y un nuevo producto de hardware o software, pruebe a descargar un controlador de software actualizado. Wacom actualiza periódicamente el controlador del software para mantener la compatibilidad con los nuevos productos. Consulte cómo obtener descargas de controladores.
5. Si ha realizado las operaciones indicadas en las sugerencias de esta guía y aún así no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte opciones de servicio técnico para obtener información acerca de dónde obtener servicio técnico en su zona.

Prueba del interactive pen display
Prueba del lápiz
Resolución de problemas de la pantalla
Resolución de problemas de la pen tablet
Opciones de servicio técnico
Cómo obtener descargas de controladores

PRUEBA DEL INTERACTIVE PEN DISPLAY

1. Si el indicador LED del monitor interactivo no se enciende, compruebe lo siguiente:
   - En primer lugar, verifique que la luz del adaptador de corriente está encendida. Si no es así, compruebe que el cable de corriente está conectado correctamente al adaptador de corriente y a una toma de corriente alterna activa.
   - Compruebe que el cable del adaptador de corriente está conectado de modo seguro al monitor interactivo y que el interruptor de corriente está encendido. El indicador LED se iluminará en naranja o azul cuando el monitor interactivo esté encendido.

Importante: Utilice únicamente un adaptador de CA específico para su monitor interactivo. Otros adaptadores pueden dañar el producto.

2. Si la pantalla aparece en blanco:
   - Asegúrese de que el ordenador esté encendido. El indicador LED se iluminará en azul cuando se reciba la señal de vídeo adecuada. Se iluminará en naranja si no recibe señal de vídeo o si el ordenador está en modo ahorro de energía.
   - Compruebe que el monitor interactivo está conectado a un conector DVI o VGA activo.
   - Compruebe que su tarjeta de vídeo se ha instalado correctamente y funciona. Si ya cuenta con otra pantalla compatible con su tarjeta de vídeo, conéctela a la tarjeta para comprobar que la tarjeta de vídeo funciona correctamente.
3. Verifique que la parte de tableta de su monitor interactivo y el lápiz funcionan:
   - Presione la punta del lápiz contra la pantalla y verifique que el indicador LED de estado se ilumina en azul.
   - Si el indicador LED no se ilumina, asegúrese de que el cable USB está enchufado a un puerto USB activo. Si el interactive pen display está conectado a un concentrador USB, trate de conectarlo directamente al puerto USB del ordenador.
   - Asegúrese de que el puerto USB al que se está conectando no se ha deshabilitado. Puede ser necesario comprobar la configuración de BIOS del sistema para verificar que el monitor interactivo está conectado a un puerto USB activo.
   - El indicador LED de estado se iluminará en azul cuando el monitor interactivo se registre como dispositivo USB y se presione la punta del lápiz contra la pantalla.
4. Compruebe el lápiz. Si no puede realizar una selección en la pantalla con el lápiz:
   - Pruebe el lápiz presionando la punta contra la superficie del monitor interactivo. El indicador LED de estado del monitor interactivo debería iluminarse en azul.
   - Sin aplicar presión a la punta del lápiz, mantenga la punta del mismo a unos 5 mm (0,2 pulgadas) o menos de la superficie del monitor interactivo, sin tocarla, y pulse el botón lateral. El indicador LED debería iluminarse en azul de nuevo.
   - Si el indicador LED de estado no se ilumina en azul para estas pruebas, asegúrese de que utiliza un lápiz específico para su dispositivo.
   - Consulte prueba del lápiz para obtener información detallada.

Si aún así sigue teniendo problemas, es posible que su lápiz o monitor interactivo presenten algún defecto.

PRUEBA DEL LÁPIZ

Si el lápiz no funciona como esperaba, se recomienda comprobar primero las funciones asignadas o restablecer el lápiz a su condición predefinida. Una forma fácil de restablecer un lápiz a los ajustes predefinidos es eliminarlo de la lista HERRAMIENTA haciendo clic en el botón [–] de la lista. Cuando haya eliminado el lápiz, vuelva a colocarlo en la superficie de la pantalla y se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en el botón AVERIGUAR... para abrir el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO. El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO muestra información dinámica sobre el interactive pen display y el lápiz. Esta información se utiliza para probar el monitor interactivo y el lápiz.

Si dispone de más de una unidad de monitor interactivo conectada al sistema, seleccione la unidad que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.

Nota: Al comprobar los botones del lápiz, si un botón está definido en MENÚ RADIAL o ABRIR/EJECUTAR..., se ejecutará esa función al pulsar el botón. En este caso, es posible que desee cambiar la función de ese botón antes de realizar las comprobaciones.

1. Mientras observa la columna INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO SEÑALADOR, coloque el lápiz a 5 mm (0,2 pulg.) de la pantalla. Debe aparecer un valor para la PROXIMIDAD, el NOMBRE y el TIPO DEL DISPOSITIVO.
2. Mueva la herramienta por la superficie de la pantalla del monitor interactivo. Los valores de los datos X e Y cambian para reflejar la posición de la herramienta.
3. Compruebe los botones del lápiz. El indicador LED de estado del monitor interactivo se deberá iluminar en azul cada vez que haga clic con la punta del lápiz o cada vez que pulse el botón lateral.
   - Presione sobre la superficie de la pantalla con la punta del lápiz. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar. (La PRESIÓN cambia aproximadamente al 0% sin ninguna presión aplicada a aproximadamente 100% al aplicar presión completa.)
   - A continuación, pulse el botón lateral sin apretar la punta contra la superficie de la pantalla. El estado de INTERRUPTORES debería cambiar. Siga estos pasos para ambas posiciones del DuoSwitch.

     Punta = 1, DuoSwitch (posición inferior) = 2, DuoSwitch (posición superior) = 3
4. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA PANTALLA

Si tiene problemas con la parte del interactive pen display correspondiente a la pantalla, consulte las tablas siguientes. Es posible que el problema se describa aquí y pueda probar a aplicar la solución propuesta. Para obtener información adicional sobre problemas de color, consulte la documentación adjunta a su sistema operativo o aplicaciones.

Problemas generales de la pantalla
Problemas de VGA

PROBLEMAS GENERALES DE LA PANTALLA

Pantalla en blanco. Indicador LED apagado.	Verifique que el cable de corriente alterna está conectado y que el interruptor de corriente del monitor interactivo está encendido.
Pantalla en blanco. Indicador LED iluminado en azul.	Compruebe los controles de contraste, brillo y retroiluminación. Ajústelos según sea necesario. O bien, abra el menú OSD y seleccione la opción RESTABLECER.
Indicador LED iluminado en naranja. En la pantalla aparece brevemente un mensaje que indica que no hay señal y que se debe ir al modo de ahorro de energía (‘no signal go to power save’).	• Es posible que el ordenador esté en modo de administración de energía. Toque la pantalla con la punta del lápiz, mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado. • Apague el ordenador y el monitor interactivo. Compruebe si el cable de vídeo tiene algún pin doblado o roto. A continuación, conecte correctamente el cable de vídeo y encienda el monitor interactivo y el ordenador. • Verifique que la tarjeta de vídeo está instalada correctamente.
En la pantalla aparece brevemente un mensaje que indica que el cable está desconectado y que se debe ir al modo de ahorro de energía (‘cable disconnect go to power save’).	• Compruebe que el ordenador está encendido. • Asegúrese de que está utilizando el cable de vídeo suministrado con el monitor interactivo. • Compruebe que el cable de vídeo está conectado completamente. • Apague el ordenador y el monitor interactivo. Compruebe si el cable de vídeo o cualquier adaptador de vídeo tienen algún pin del conector doblado o roto. A continuación, conecte debidamente el cable de vídeo y todos los adaptadores necesarios.

En la pantalla aparece brevemente un mensaje que indica que se está fuera del rango de alcance (‘out of range’).	• La frecuencia de la señal de entrada no se ha establecido correctamente o no es compatible con el interactive pen display. Establezca la velocidad de actualización a una frecuencia vertical compatible con su monitor interactivo. Si el controlador de su tarjeta de vídeo admite el ajuste de la frecuencia horizontal, asegúrese de que también está establecida en un valor compatible. Consulte los detalles del intervalo de frecuencia en información sobre el producto. En un sistema con un solo monitor, tendrá que conectar una pantalla distinta para cambiar la velocidad de actualización. • La resolución o la velocidad de actualización son demasiado altas. Consulte información sobre el producto para obtener detalles sobre la resolución máxima (nativa), la velocidad de actualización y otras resoluciones utilizables con su monitor interactivo. • Establezca las propiedades de la pantalla de modo que detecte monitores plug and play.
En la pantalla aparece brevemente un mensaje que indica que se debe establecer la velocidad de actualización (‘set refresh range’).	Establezca la velocidad de actualización a una frecuencia vertical compatible con su monitor interactivo. Consulte los detalles del intervalo de frecuencia en información sobre el producto.
La imagen aparece varias veces en la pantalla.	No utilice un alargador para el cable de vídeo ni un conmutador de selector de entrada.
Si aparece una imagen congelada durante un largo periodo de tiempo sin actualizar la pantalla, permanece brevemente una imagen retardada.	Utilice un protector de pantalla o la característica de administración de energía.
La calidad del color es poco precisa.	• Abra el menú OSD y seleccione la opción RESTABLECER. • Asegúrese de que se ha instalado el perfil de color y se ha seleccionado como perfil para utilizar con su sistema operativo y aplicaciones. (Puede que algunos modelos no incluyan un perfil de color.) • Los cambios de contraste deberán realizarse en incrementos reducidos, ya que grandes cambios de contraste pueden afectar a la precisión del color.
El color blanco no aparece como blanco.	• Asegúrese de que se ha instalado el perfil de color y se ha seleccionado como perfil para utilizar con su sistema operativo y aplicaciones. (Puede que algunos modelos no incluyan un perfil de color.) • Compruebe que la pantalla funciona con la configuración predefinida de fábrica. Si no es suficiente, ajuste el color según sea necesario. Para obtener información detallada sobre la administración de color, consulte la documentación de su sistema operativo y de la aplicación. • Compruebe que el cable y el conector de vídeo están conectados correctamente.

PROBLEMAS DE VGA

La pantalla hace ondas o parpadea.	• Abra el menú OSD y seleccione la opción AUTO AJUSTE. • Verifique que el adaptador de la pantalla o la tarjeta de vídeo cumplen las especificaciones del interactive pen display. • Ajuste la velocidad de actualización en el panel de control de propiedades de la pantalla.
La pantalla no está clara. El texto u otras partes de la pantalla aparecen borrosos.	• Ajuste la resolución de pantalla de su tarjeta de vídeo a la resolución máxima (nativa) que se pueda utilizar con su monitor interactivo. Consulte información sobre el producto para obtener más información. • Apague el monitor interactivo y vuelva a encenderlo. • Abra el menú OSD y seleccione la opción AUTO AJUSTE.
La pantalla y el panel LCD no están alineados. El tamaño de la pantalla no es correcto.	• Abra el menú OSD y seleccione la opción AUTO AJUSTE. Tenga en cuenta que es posible que algunas tarjetas de vídeo no muestren la pantalla con el tamaño adecuado.
La pantalla muestra un patrón de moiré o de ondas. El color de la pantalla no es uniforme.	• Abra el menú OSD y seleccione la opción AUTO AJUSTE. Si no se resuelve el problema, seleccione la opción RESTABLECER para devolver a la pantalla los ajustes predefinidos de fábrica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA PEN TABLET

Si tiene problemas con la parte del interactive pen display correspondiente a la tableta, consulte las tablas siguientes. Es posible que el problema esté descrito aquí y pueda llevar a cabo la solución que se ofrece. Si desea obtener más información, visite el sitio Web de Wacom en http://www.wacom.com/support.

PROBLEMAS GENERALES

El ordenador no tiene ningún puerto USB disponible.	Compruebe si existe un concentrador (hub) USB o un puerto USB disponible. Si no existe ninguno disponible, debe añadir un concentrador USB o una tarjeta USB.
Un dispositivo USB conectado a uno de los puertos USB del monitor interactivo no funciona.	1. Asegúrese de que el monitor interactivo está conectado correctamente a un puerto USB activo del ordenador. 2. A continuación, asegúrese de que el monitor interactivo está encendido y de que el indicador LED se ilumina en azul. La unidad contiene un concentrador USB activo y los puertos USB integrados no funcionarán si está apagada. 3. Si el dispositivo USB no funciona, trate de conectarlo a un puerto USB situado directamente en el ordenador. 4. Si aún así el dispositivo USB no funciona correctamente, póngase en contacto con el fabricante.
El indicador LED del monitor interactivo está apagado.	Asegúrese de que el interruptor de corriente está encendido. Compruebe si el adaptador de corriente alterna está conectado tanto al monitor interactivo como a una toma de alimentación activa. Utilice únicamente un adaptador de corriente adecuado para su monitor interactivo; otros adaptadores podrían dañar el producto.
El lápiz funciona únicamente en el modo ratón y no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.	El software del controlador de la parte del monitor interactivo correspondiente a la tableta no se ha instalado o no se ha cargado correctamente. Asegúrese de que el software del controlador está instalado y funciona correctamente. Instale el software del controlador según las instrucciones de la sección instalación de este manual.
El lápiz no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.	Para algunas aplicaciones, debe activar las funciones de presión de la aplicación o de la herramienta seleccionada antes de que el lápiz responda como herramienta sensible a la presión. Verifique también que su aplicación admite la sensibilidad a la presión.
Dificultades para hacer clic.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA más suave.
El lápiz lo selecciona todo o no deja de dibujar.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia FIRME o seleccione DETALLES... y aumente el valor del ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte prueba del lápiz.

Dificultades para hacer doble clic.	Asegúrese de que da dos ligeros golpes rápidamente en el mismo lugar del área activa del monitor interactivo. Wacom recomienda utilizar el botón del lápiz para hacer doble clic. Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Trate de aumentar el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA o utilice un valor inferior en SENSIBILIDAD DE LA PUNTA. Windows: intente ajustar el sistema para que permita iniciar aplicaciones con un solo clic. Consulte cómo hacer clic.
Se produce un retraso en la pantalla al comenzar a realizar trazos de lápiz o tinta.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Pruebe a disminuir el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA. Si no da resultado, mueva el deslizador DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA hacia la posición DESACTIVADO para desactivar el doble clic asistido.
Hay que apretar con fuerza con el lápiz al hacer clic o escribir.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia SUAVE o seleccione el botón DETALLES... y disminuya los ajustes SENSIBILIDAD y UMBRAL DEL CLIC.
La punta de lápiz no funciona.	Asegúrese de que está utilizando el lápiz facilitado con el interactive pen display. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en el monitor interactivo. Compruebe la ficha LÁPIZ del panel de control y verifique que haya una función CLIC asignada a la punta. Compruebe que el indicador LED de estado se ilumina en azul al apretar la punta. Si el indicador LED no se ilumina, verifique que el cable USB está conectado a un puerto interactivo de su ordenador o a un concentrador USB. Si aún así el indicador LED no se ilumina, es posible que su hardware presente algún defecto (consulte resolución de problemas).
La punta del lápiz y el cursor de la pantalla no coinciden.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha CALIBRAR. Continúe con calibrado del monitor interactivo.
El cambio de ajustes de funcionamiento del lápiz no surte efecto.	Asegúrese de cambiar los ajustes del lápiz y la aplicación que está utilizando. Consulte ajustes específicos de la aplicación.
El botón lateral no funciona.	Asegúrese de que está utilizando el lápiz facilitado con el monitor interactivo. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en el monitor interactivo. Asegúrese de pulsar el botón lateral cuando la punta del lápiz está a 5 mm (0,2 pulg.) del área activa del monitor interactivo. Hágalo sin presionar la punta de lápiz. En el panel de control de la tableta Wacom, compruebe que el botón lateral se ha establecido en la función deseada para la aplicación y herramienta que está utilizando. Compruebe también el MODO DEL BOTÓN LATERAL. Si selecciona CLIC Y TOQUE, debe pulsar primero el botón lateral mientras la punta del lápiz toca la superficie del monitor interactivo para realizar la función de clic. Compruebe que el indicador LED de estado se ilumina en azul al pulsar el botón lateral. Si no es así, asegúrese de que el cable USB está enchufado a un puerto USB activo del ordenador o a un concentrador USB; el indicador LED no se iluminará si el cable USB no está conectado a un puerto activo. Si el indicador LED no se ilumina, es posible que su hardware presente algún defecto (consulte resolución de problemas).

El cursor de la pantalla se mueve pero no salta a la ubicación de la punta del lápiz al colocar el lápiz en la pantalla y no sigue la punta del lápiz cuando éste se desplaza por la pantalla.	Asegúrese de que el controlador de la tableta se ha cargado correctamente; para ello, abra el panel de control de la tableta Wacom. Si no es así, aparecerá un mensaje de error. Si esto ocurre, reinicie el ordenador. Si el problema continúa, consulte las instrucciones de instalación y vuelva a instalar el software del controlador Wacom. (Si trabaja con Macintosh, para que el controlador Wacom funcione correctamente deberá reiniciar el ordenador tras instalarlo.) Si ha personalizado el botón lateral del lápiz para cambiar entre el modo lápiz y el modo ratón, asegúrese de que el monitor interactivo funciona en modo lápiz.
Al utilizar el monitor interactivo en un sistema de varios monitores, no es posible utilizar el lápiz para controlar los otros monitores.	Defina un botón del lápiz para CAMBIAR PANTALLA y púlselo para cambiar entre el control de lápiz del monitor interactivo y el resto de monitores. El lápiz permite controlar los otros monitores en el modo ratón. Para utilizar el modo ratón, establezca primero una función del botón lateral del lápiz en CAMBIO DE MODO.... A continuación, utilice el botón para alternar entre el modo lápiz y el modo ratón.
En las aplicaciones de dibujo, la línea que se dibuja no coincide con la ubicación del cursor de la pantalla.	Para un correcto funcionamiento, algunas aplicaciones requieren que el lápiz se establezca en el modo lápiz. Asegúrese de que no ha establecido el lápiz en el modo ratón. Si el lápiz se establece en el modo lápiz y el problema continúa, puede que el archivo de preferencias esté dañado. Siga las instrucciones de resolución de problemas de Windows o Macintosh para crear un nuevo archivo de preferencias.
El ordenador no pasa a estado inactivo.	Cuando no esté usando el lápiz, retírelo de la superficie del monitor interactivo o éste continuará enviando información al ordenador y manteniéndolo en funcionamiento.
El cursor de la pantalla salta hacia atrás al utilizar la bola de seguimiento (trackball) o el ratón normal.	Cuando no esté utilizando el lápiz, colóquelo en el compartimento para lápices o en algún lugar cercano al monitor interactivo, pero no sobre el monitor. Si lo deja encima del monitor, puede interferir con el posicionamiento del cursor de la pantalla al usar otros dispositivos de introducción de datos.
El cursor de la pantalla se mueve erráticamente o salta por la pantalla cuando se conecta otra tableta al ordenador.	La parte del interactive pen display correspondiente a la tableta emite ondas electromagnéticas a cierta frecuencia. Si se coloca otra tableta demasiado cerca de la unidad, puede interferir en el posicionamiento del cursor de la pantalla. Si esto sucede, aleje la tableta del monitor interactivo.
Al trabajar en diversas aplicaciones, las ExpressKeys realizan una función diferente a la definida en el panel de control de la tableta Wacom.	Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Si usa ajustes específicos de una aplicación, asegúrese de actualizar los ajustes para la aplicación con la que está trabajando.

PROBLEMAS DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

La función multitáctil no funciona.	Active la función táctil pulsando una ExpressKey que se haya definido para ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS. En caso contrario, abra el panel de control de la tableta Wacom, haga clic en el icono de la FUNCIÓN TÁCTILy vaya a la ficha MOVIMIENTO ESTÁNDAR, MIS MOVIMIENTOS o OPCIONES TÁCTILES. Compruebe que la opción ACTIVAR FUNCIÓN TÁCTIL está seleccionada.
La función multitáctil no parece funcionar totalmente. El cursor de la pantalla se puede mover, pero las acciones o movimientos más complicados no funcionan.	Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, se reconocerá el movimiento de toque básico, pero no se reconocerán otras acciones y movimientos. Instale el software del controlador.
El monitor interactivo no reconoce con fiabilidad la función multitáctil con varios dedos.	Si coloca los dedos muy juntos, puede que el monitor interactivo no los reconozca como una unidad. Sepárelos un poco.
Los movimientos de rotación parecen no funcionar con coherencia o no funcionan en absoluto.	El movimiento de rotación puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación en la que trabaje. Por ejemplo, la rotación puede producirse suavemente, en incrementos de 90 grados o no funcionar en absoluto. Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie de la tableta con una separación de 25 mm (1 pulgada).

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE WINDOWS

Piensa que las preferencias del monitor interactivo están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.

Use la utilidad de archivo de preferencias de la tableta Wacom para trabajar con sus preferencias.

Cierre cualquier aplicación abierta.

Windows 8: desde la pantalla de inicio de Windows 8, haga clic en el mosaico UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS de la TABLETA WACOM. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.

Windows 7: abra la utilidad haciendo clic en el icono INICIO y seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS. Seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA.

- A continuación, elimine las preferencias de la tableta de la siguiente forma:

  Usuario único. En el cuadro de diálogo UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA, haga clic en el botón ELIMINAR de MIS PREFERENCIAS para borrar las preferencias del usuario actual.

  Varios usuarios. Haga clic en el botón ELIMINAR de PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS para borrar las preferencias de varios usuarios. Tenga en cuenta que se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.

Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las cuales ha realizado copia de seguridad haciendo clic en RESTAURAR... en MIS PREFERENCIAS.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE MACINTOSH

Durante el inicio, aparece un cuadro de diálogo que indica que se ha producido un fallo al cargar el controlador o que las preferencias del monitor interactivo aún no se han creado.	Durante el inicio, no se ha detectado la parte del monitor interactivo correspondiente a la tableta. Asegúrese de que el cable USB de la tableta está bien conectado a un puerto USB activo del ordenador o a un concentrador USB. Asegúrese de que el indicador LED del monitor interactivo está encendido. Si aún así no se soluciona el problema, consulte resolución de problemas. En el menú IR, seleccione la carpeta UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione USB en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de monitor interactivo USB Wacom aparecerá en la lista. Si no aparece en la lista un modelo de monitor interactivo, compruebe la conexión del cable USB del monitor o trate de conectarlo a un puerto USB distinto. Si esto no lo soluciona, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte opciones de servicio técnico.
Piensa que las preferencias del monitor interactivo están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.	Use la utilidad de la tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Abra la carpeta principal APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM. • Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo de la UTILIDAD DE TABLETA WACOM, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. Haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. • A continuación, elimine las preferencias de la tableta de la siguiente forma: Usuario único. Cuando se inicie la utilidad, seleccione USUARIO ACTUAL y haga clic en el botón ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del monitor interactivo, se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica. Varios usuarios. Cuando se inicie la utilidad, seleccione TODOS LOS USUARIOS y haga clic en el botón ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del monitor interactivo, se crearán archivos de preferencias nuevos con los ajustes predefinidos de fábrica. Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las que haya realizado una copia de seguridad del USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS haciendo clic en el botón RESTAURAR... de la utilidad. Nota: No elimine manualmente el archivo WACOM TABLET.PREFPANE de la carpeta principal LIBRARY PREFERENCEPANES. Este archivo solo se elimina cuando se desinstala el controlador del software del monitor interactivo y, en ese caso, solo cuando se utiliza la UTILIDAD DE TABLETA WACOM. Vuelva a calibrar el monitor interactivo.

La tinta no funciona correctamente con el monitor interactivo.

Puede que se haya producido un problema con las preferencias de Ink. Elimine los archivos de preferencias dañados de la siguiente forma. Se volverán a crear cuando active el reconocimiento de escritura manual.

1. En el menú PREFERENCIAS DEL SISTEMA, seleccione MOSTRAR TODO e INK. A continuación, desactive el reconocimiento de escritura manual.
2. En el menú IR, seleccione INICIO. Abra las carpetas LIBRERÍA y PREFERENCIAS. Elimine las siguientes preferencias:
   - COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
   - COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
   - COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. Vuelva a PREFERENCIAS DEL SISTEMA e INK. A continuación, active el reconocimiento de escritura manual.
4. Pruebe la función de tinta con el lápiz y el monitor interactivo Wacom.

Si este procedimiento no resuelve el problema con Ink, póngase en contacto con la asistencia técnica de Apple para obtener más ayuda. Wacom no es el fabricante de software de Ink y, por tanto, su responsabilidad en la asistencia de un software de terceros es limitada.

OPCIONES DE SERVICIO TÉCNICO

Si tiene problemas con el interactive pen display, compruebe en primer lugar la sección de instalación correspondiente en esta guía para asegurarse de que la unidad está correctamente instalada.
A continuación, revise los procedimientos de resolución de problemas.

También puede consultar las preguntas más frecuentes del producto que encontrará en el sitio web de Wacom correspondiente a su zona o solicitar ayuda a través del servicio de Atención al cliente del sitio web de su zona.

Si dispone de una conexión a Internet, puede descargar los últimos controladores del software en el sitio Web de Wacom de su zona. Consulte cómo obtener descargas de controladores.

Si no puede solucionar el problema y cree que su producto Wacom no funciona correctamente, póngase en contacto con el personal de asistencia de Wacom de la zona en la que adquirió el producto.

Cuando llame, procure estar delante del ordenador con la siguiente información a mano:

- Este manual.
- Número de serie del monitor interactivo. (Consulte la etiqueta de la parte trasera de la unidad.)
- Número de versión del controlador. (Consulte el CD de instalación o haga clic en el botón ACERCA DE en el panel de control de la tableta Wacom).
- La marca y el modelo del ordenador y la versión del sistema operativo.
- La marca, el modelo y el tipo de conexión de su tarjeta de vídeo.
- Una lista de los dispositivos periféricos conectados al ordenador.
- La aplicación de software y la versión que estaba utilizando cuando se produjo el problema.
- Las palabras exactas de cualquier mensaje de error que haya aparecido en la pantalla.
- Qué ocurrió y qué estaba haciendo cuando se produjo el problema.
- Cómo intentó resolver el problema.

CÓMO OBTENER DESCARGAS DE CONTROLADORES

Wacom actualiza periódicamente el controlador del software para la parte del interactive pen display correspondiente a la tableta con el fin de mantener la compatibilidad con nuevos productos. Si se ha producido un conflicto de compatibilidad entre su interactive pen display y un producto de software o hardware nuevo, puede resultar útil descargar de Internet un nuevo controlador de software de Wacom (cuando esté disponible).

EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica

Web:	http://www.wacom.com/productsupport	Actualizaciones de software

Europa, Oriente Medio y África

Web:	http://www.wacom.eu/downloads	Actualizaciones de software

Japón

Web:	http://tablet.wacom.co.jp/download	Actualizaciones de software (en japonés)

Asia-Pacífico (en inglés)

Web:	http://www.wacom-asia.com	Actualizaciones de software (en inglés)

China

Web:	http://www.wacom.com.cn	Actualizaciones de software (chino simplificado)

Corea del Sur

Web:	http://www.wacomkorea.com	Actualizaciones de software (coreano)

Taiwán

Web:	http://www.wacom.com.tw	Actualizaciones de software (chino tradicional)

APÉNDICE

Esta sección contiene consejos sobre qué cuidados necesita el interactive pen display, instrucciones sobre cómo desinstalar el software, su licencia y su garantía, entre otros.

Cuidados del interactive pen display
Sustitución de la punta del lápiz
Uso de un soporte alternativo
Desinstalación del interactive pen display
Administración de las preferencias
Instalación de varias tabletas
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows
Acerca del Panel de entrada de Tablet PC de Windows
Información sobre el producto
Especificaciones del producto
Servicio de garantía en EE.UU. y Canadá
Servicio de garantía fuera de EE.UU. y Canadá

CUIDADOS DEL INTERACTIVE PEN DISPLAY

Mantenga el lápiz y la superficie de la pantalla LCD limpios. El polvo y las partículas de suciedad se pueden adherir al lápiz y desgastar la superficie de la pantalla. Una limpieza regular le ayudará a prolongar la vida del lápiz y la pantalla LCD.

Mantenga el monitor interactivo y el lápiz en un lugar limpio y seco, y evite temperaturas extremas. Lo ideal es un lugar a temperatura ambiente. El monitor interactivo y el lápiz no se pueden desmontar. Si desmonta el producto, se anulará la garantía.

Importante: No derrame nunca líquidos sobre el lápiz ni sobre el monitor interactivo. Procure no mojar los botones y la punta del lápiz. Estos elementos contienen piezas electrónicas muy sensibles que pueden fallar si se mojan.

Para limpiar la carcasa del monitor interactivo o el lápiz utilice un paño suave y húmedo. También puede humedecer el paño con un jabón muy suave diluido en agua. No utilice disolventes, benceno o alcohol para limpiar la carcasa de la unidad o el lápiz.

Para limpiar la pantalla, utilice un paño antiestático o un paño ligeramente húmedo. Al limpiar la pantalla, no ejerza demasiada presión ni deje empapada la superficie. No utilice detergentes para limpiar la pantalla, ya que podría dañarla. Tenga en cuenta que este tipo de daños no los cubre la garantía del fabricante.

SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA DEL LÁPIZ

La punta del lápiz se desgasta con el uso. Una presión excesiva provocará que se desgaste más pronto. Si su monitor interactivo cuenta con una superficie revestida, una punta desgastada podría dañarlo. Para evitarlo, se recomienda sustituir la punta periódicamente.

Cuando la punta sea demasiado corta o muestre un extremo afilado, sustitúyala por una de las puntas adicionales suministradas con el lápiz.

Sujete la punta vieja con la herramienta para extraer las puntas de Wacom, unas pinzas, unos alicates o un instrumento similar y tire de ella hacia fuera para sacarla del lápiz.

Introduzca la punta de la nueva punta en la ranura del lápiz. Empujar con fuerza la punta hasta que se detenga. La nueva punta se deslizará a la posición correcta.

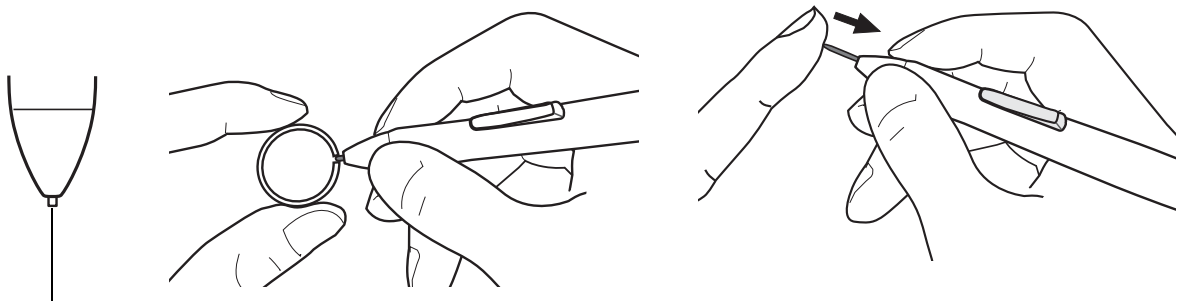

Sustituya la punta del lápiz cuando sea demasiado corta o mida menos de 1 mm (0,04 pulg).

⚠ Advertencia

Peligro de asfixia. No permita que los niños se traguen la punta de lápiz o el botón lateral. Si los niños mordieran la punta de lápiz o el botón lateral, estos podrían extraerse accidentalmente.

Importante: Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el compartimento para lápices o déjelo sobre la mesa. Tenga cuidado de no dañar la punta del lápiz al introducirlo o extraerlo de su compartimento. Para preservar la sensibilidad del lápiz, no lo guarde de forma que descanse sobre la punta.

USO DE UN SOPORTE ALTERNATIVO

Si utiliza el interactive pen display en una instalación que requiere el uso de una plataforma de montaje alternativa, puede retirar el soporte ajustable de la unidad y montar el monitor interactivo en cualquier brazo o soporte de montaje que cumpla el estándar VESA de 100 mm.

Se necesitarán tornillos de montaje de 4 mm de ancho con 0,7 mm de paso (M4 normal), con una profundidad de holgura de tornillo de 15 mm. Nota: Si se supera la profundidad de holgura de 15 mm, se dañarán los componentes internos del monitor interactivo.

Para retirar el soporte ajustable y acoplar el monitor interactivo a una plataforma de montaje distinta:

1. Apague el ordenador y el monitor interactivo. A continuación, desconecte todos los cables entre la unidad y el ordenador.
2. Proteja la superficie de la pantalla colocando un paño suave sobre una mesa plana y colocando el monitor interactivo boca abajo sobre el paño.
3. Retire los cuatro tornillos y eleve el soporte ajustable sobre el cuerpo de la unidad.
4. Mediante los tornillos apropiados para su plataforma de montaje, fije con firmeza el monitor interactivo a la plataforma de montaje alternativa.
5. Consulte las instrucciones de instalación para volver a conectar el cableado.

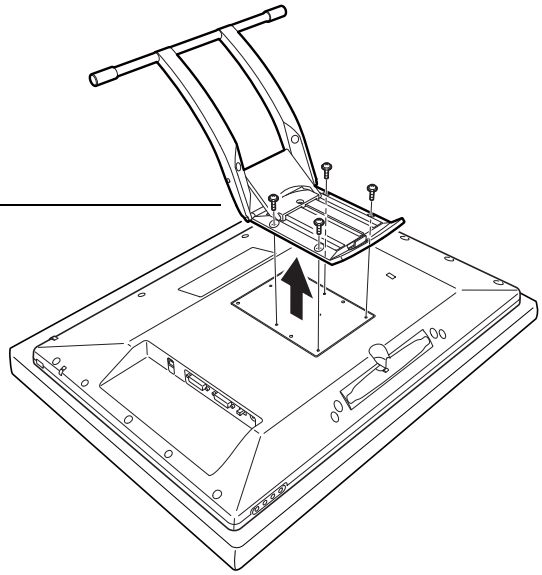

⚠ Precaución

Al acoplar el monitor interactivo a una plataforma de montaje alternativa, asegúrese de seguir todas las instrucciones de la documentación suministrada por el fabricante. Si se instala incorrectamente, la unidad podría caerse y provocar daños en la unidad o incluso lesiones físicas.

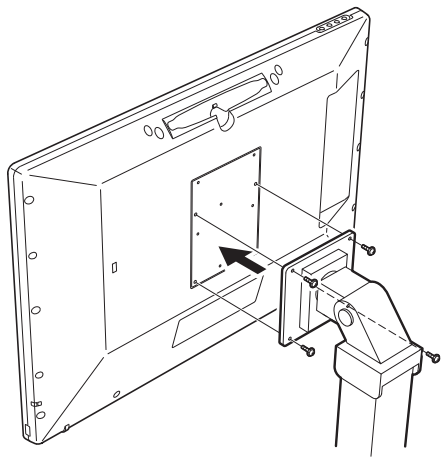

DESINSTALACIÓN DEL INTERACTIVE PEN DISPLAY

Siga el procedimiento adecuado indicado a continuación para eliminar el software del controlador Wacom y el monitor interactivo de su sistema.

Importante: Cuando elimine el software del controlador de Wacom del sistema, el interactive pen display Wacom no funcionará al completo como tableta, pero sí lo seguirá haciendo como ratón.

Windows 8:

1. Desde la pantalla Inicio de Windows 8, haga clic derecho en la esquina inferior izquierda y, desde el menú desplegable, seleccione PANEL DE CONTROL. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.
2. Seleccione DESINSTALAR UN PROGRAMA o AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS.
3. Seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón ELIMINAR.

Windows 7, Vista y XP:

1. Haga clic en INICIO y seleccione PANEL DE CONTROL.
2. Haga clic en DESINSTALAR UN PROGRAMA o AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS.
3. Seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón ELIMINAR.

Nota: Es posible que necesite reiniciar el ordenador para que la desinstalación sea efectiva.

Macintosh:

1. En el menú IR, seleccione APLICACIONES y abra la carpeta TABLETA WACOM.
2. Haga doble clic en el icono de la UTILIDAD DE TABLETA WACOM y seleccione el botón SOFTWARE DE LA TABLETA: ELIMINAR. Introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador.
3. Cuando se haya eliminado, haga clic en ACEPTAR.
4. Apague el ordenador y el monitor interactivo. Una vez apagados el ordenador y el monitor interactivo, desconecte este último del ordenador.

ADMINISTRACIÓN DE LAS PREFERENCIAS

Utilice la utilidad de preferencias de la tableta Wacom para administrar las preferencias del monitor interactivo de uno o varios usuarios.

Cierre cualquier aplicación abierta.

Windows 8: desde la pantalla de inicio de Windows 8, haga clic en el mosaico UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS de la TABLETA WACOM. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.

Windows 7, Vista y XP:

1. Haga clic en el icono INICIO y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS.
2. Seleccione WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA.

Defina sus preferencias en todos los sistemas Windows de la siguiente forma:

- Para eliminar las preferencias del usuario actual, haga clic en el botón ELIMINAR que aparece bajo MIS PREFERENCIAS.
- Para eliminar las preferencias de varios usuarios, haga clic en el botón ELIMINAR que aparece bajo PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS. Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en el botón REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... que aparece bajo MIS PREFERENCIAS.
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, haga clic en el botón RESTAURAR... que aparece bajo MIS PREFERENCIAS.

Siga todas las indicaciones que aparezcan.

En el caso de Macintosh, abra la carpeta principal de APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

- Para eliminar preferencias, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en el botón ELIMINAR.
  Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del software se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en USUARIO ACTUAL o en TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en el botón REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD...
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS.
  A continuación, haga clic en el botón RESTAURAR...

Siga todas las indicaciones que aparezcan.

INSTALACIÓN DE VARIAS TABLETAS

La lista TABLETA muestra un icono en todas las tabletas o monitores interactivos admitidos que se hayan detectado en el sistema y permite seleccionar la tableta o el monitor interactivo en el que desea aplicar los cambios.

Seleccione el icono del monitor interactivo o la tableta cuyos ajustes de lápiz y aplicación desee personalizar.

- El panel de control no se abrirá si no hay un monitor interactivo o tableta compatible conectado al ordenador.
- Solo se puede ver o modificar la configuración de un monitor interactivo o tableta conectados.

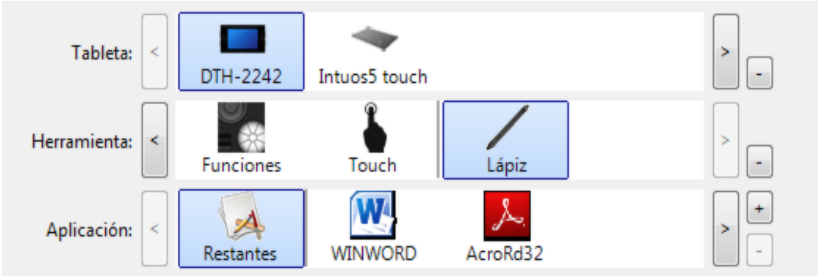

Para añadir una nueva tableta o monitor interactivo, conéctelo a su ordenador. Para los productos USB, el sistema busca los puertos USB. Cuando se encuentra el nuevo monitor interactivo o tableta, se inicia automáticamente.

Para eliminar una de varias tabletas del controlador, seleccione en el panel de control de la tableta Wacom el monitor interactivo o la tableta que desea borrar y haga clic en el botón [–] junto a la lista TABLETA.

- No se podrá borrar un monitor interactivo o tableta de la lista del panel de control si el dispositivo no está conectado al ordenador.
- Tenga en cuenta que debe reiniciar el ordenador para volver a añadir la tableta o el monitor interactivo al controlador.

FUNCIONES DEL LÁPIZ Y DE LA TINTA DIGITAL EN WINDOWS

Microsoft Windows 8, Windows 7 y Vista proporcionan una amplia compatibilidad para el dispositivo de entrada del lápiz*. Si utiliza el interactive pen display con un ordenador que ejecute Windows 8, Windows 7 o Vista, su experiencia mejorará gracias a una toma de notas más eficaz, al reconocimiento de la escritura manual, a la rápida navegación y a otras opciones de tinta digital diseñadas para ofrecerle resultados más rápidos e intuitivos con el lápiz Wacom.

- Toma de notas. Utilice el lápiz de Wacom para tomar notas y realizar dibujos rápidos en Windows Journal. Journal actúa como un cuaderno físico, pero con las ventajas de una toma de notas digital. Puede escoger entre una gran variedad de herramientas de lápices, marcadores y resaltado. Además, Journal incluye un potente motor de búsqueda que puede localizar incluso el contenido escrito a mano.
- Reconocimiento de escritura manual. Puesto que Windows 8, Windows 7 y Vista incluyen potentes funciones de reconocimiento de escritura manual, puede utilizar el lápiz Wacom para introducir de forma rápida información escrita a mano en cualquier aplicación en la que el ordenador acepte la introducción de datos mecanografiados. Puede convertir el contenido escrito a mano en texto mecanografiado en cualquier momento.
- Movimientos. Utilice el lápiz Wacom para realizar movimientos sencillos en el monitor interactivo y crear así acciones personalizadas para la navegación, la edición y otras funciones. Para personalizar los gestos, seleccione la ficha GESTOS en el panel de control LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA.
- Tinta digital en Microsoft Office 2007. Utilice el lápiz Wacom para aprovechar todas las ventajas de las nuevas mejoras de las herramientas de tinta y marcado digital disponibles en las aplicaciones de Microsoft Office 2007 o posteriores que se ejecutan en Windows 8, Windows 7 o Vista. Situadas en la ficha de REVISIÓN de las respectivas aplicaciones, estas herramientas proporcionan un conjunto eficaz de opciones de tinta digital. Para acceder de forma más rápida, puede añadir herramientas de tinta específicas a la barra de tareas de acceso rápido situada en la parte superior de cada aplicación.

Para aprovechar al máximo las ventajas del lápiz en Microsoft Windows, asegúrese de leer la información del sistema, incluidas las herramientas de formación de Windows y el tutorial de Tablet PC. Puede acceder a la formación sobre el lápiz de Tablet PC en el menú INICIO seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS, TABLET PC y la opción APRENDIZAJE DE LÁPIZ DE TABLET PC.

Nota: Las siguientes soluciones del controlador del software para la parte del monitor interactivo correspondiente a la tableta mejoran el rendimiento en Windows 8, Windows 7 y Vista:

- Para mejorar el rendimiento, las características Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" están desactivadas en algunas aplicaciones gráficas, como Photoshop.
- No existe sensibilidad a la presión en Journal y otras funciones de tinta cuando están desactivadas las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" en algunas aplicaciones gráficas.

* Las características del lápiz son compatibles con todas las versiones de Windows 8, Windows 7 y Vista, excepto Windows 7 Starter y Home Basic, y Windows Vista Home Basic.

ACERCA DEL PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC DE WINDOWS

El Panel de entrada de Windows 8, Windows 7 o Vista le permite utilizar escritura manual o un teclado en pantalla para introducir el texto directamente con el lápiz Wacom. Hay diversas formas de ejecutar el Panel de entrada:

- Haga clic en el icono del Panel de entrada que aparece cuando desplaza el cursor de la pantalla a la siguiente área de introducción de texto.
- Haga clic en la ficha del Panel de entrada situada en el borde izquierdo de la pantalla de visualización.
- Haga clic en el icono del Panel de entrada de Tablet PC que se encuentra en la barra de tareas de Windows. Si no puede ver el icono, haga clic con el botón derecho en la barra de tareas, seleccione BARRAS DE HERRAMIENTAS y PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC.

Para personalizar el Panel de entrada:

1. En primer lugar, abra el Panel de entrada y, en la barra de menús, haga clic en HERRAMIENTAS.
2. Seleccione OPCIONES para abrir el cuadro de diálogo Opciones del Panel de entrada.
3. Personalice la configuración del Panel de entrada según la forma de trabajo que desee.

Para obtener más información acerca del uso del lápiz Wacom con Microsoft Windows y Office 2007 o posterior, consulte la documentación suministrada con el sistema y las aplicaciones de Microsoft Office. Asegúrese de aprovechar todas las ventajas de las herramientas de formación de Windows, incluido el tutorial de Tablet PC que Microsoft pone a su disposición.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Para obtener más información sobre su interactive pen display y acerca de cómo sacar partido de todas las funciones del lápiz y la tinta digital en Microsoft Windows 8, Windows 7 y Vista, visite el sitio Web de Wacom de su zona:

EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica	http://www.wacom.com/products
Europa, Oriente Medio y África	http://www.wacom.eu
Japón	http://tablet.wacom.co.jp
Asia-Pacífico (en inglés)	http://www.wacom.asia
China (chino simplificado)	http://www.wacom.com.cn
Corea del Sur	http://www.wacom.asis/kr
Taiwán	http://www.wacom.com.tw
Tailandia	http://www.wacom.asia/th

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Puede encontrar las especificaciones de los interactive pen displays DTK-2241 y DTH-2242 en la guía de información importante sobre el producto incluida en la descarga del controlador.

LICENCIA Y GARANTÍAS

Puede encontrar las condiciones de la garantía y la licencia así como las declaraciones reglamentarias de los interactive pen displays DTK-2241 y DTH-2242 en la guía de información importante sobre el producto incluida en la descarga del controlador.

PEDIDO DE PIEZAS Y ACCESORIOS

Para obtener una lista de piezas y accesorios disponibles, visite la página Web de Wacom de su zona.

Para adquirir piezas y accesorios en EE.UU. o Canadá, llame al número: 1.888.884.1870 o visite el sitio Web de Wacom en la dirección http://www.direct.wacom.com (solo para EE.UU.).

Para adquirir piezas y accesorios en Europa, llame al número: +49 (0)180.500.03.75 o envíe un correo electrónico a spareparts@wacom.eu. O bien, visite http://es.shop.wacom.eu. También es posible ponerse en contacto con su distribuidor o proveedor local o con el servicio técnico a través del número correspondiente a su zona.

Para adquirir piezas y accesorios en Australia, Singapur, Taiwán y Corea, visite: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw y www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.

Para adquirir piezas y accesorios en otros países, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor local.

Tenga en cuenta que no todas las piezas y los accesorios están disponibles en todas las regiones.

SERVICIO DE GARANTÍA EN EE.UU. Y CANADÁ

Puede encontrar el texto completo de la garantía de su producto en la guía de información importante sobre el producto incluida en la descarga del controlador.

Para obtener el servicio de garantía dentro de los EE. UU. o Canadá, póngase en contacto con:

Centro de atención al cliente de Wacom

Teléfono: +1.360.896.9833

Formulario de consultas por correo electrónico: http://www.wacom.com/support

SERVICIO DE GARANTÍA FUERA DE EE.UU. Y CANADÁ

Puede encontrar el texto completo de la garantía de su producto en la guía de información importante sobre el producto incluida en el CD de instalación.

Para productos adquiridos o utilizados fuera de Estados Unidos y Canadá, el periodo de garantía puede variar en función de los requisitos específicos de cada zona. El periodo de garantía de su monitor interactivo se encuentra disponible en la página de asistencia del el sitio web de Wacom de su zona. También puede ponerse en contacto con el servicio técnico de Wacom.

SERVICIO TÉCNICO DE WACOM EN ASIA-PACÍFICO (EXCEPTO EN JAPÓN Y CHINA)

Puede encontrar información detallada sobre la política de la garantía y el registro del producto en Asia-Pacífico en http://www.wacom.asia.

Para obtener asistencia técnica o servicio de garantía en el sureste de Asia, Oceanía y Taiwán, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Wacom.

Aquí encontrará los números de teléfono correspondientes: http://www.wacom.asia/support/contact

Si desea formular cualquier pregunta relacionada con el presente Acuerdo, o ponerse en contacto con WACOM por cualquier otra razón, escriba a la siguiente dirección:

EN NORTEAMÉRICA Y SUDAMÉRICA
PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
EE.UU.

EN JAPÓN
PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Co., Ltd.
2-510-1 Toyonodai
Otone-Machi, Kitasaitama-Gun
Saitama, 349-1148
Japón

EN ASIA-PACÍFICO
PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Co., Ltd.
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokio, 160-6131
Japón

EN CHINA CONTINENTAL (EXCEPTO
HONG KONG) PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom China Corporation
Unit 2807, 28th Floor, SK Tower
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Beijing, 100022, China
Correo electrónico: support@wacom.com.cn

GLOSARIO

Aceleración del ratón. Ajuste que permite definir la aceleración del cursor de pantalla al usar el modo ratón.

Ajustes específicos de la aplicación. Herramienta del pen display y ajustes de la tableta que se han personalizado para aplicaciones individuales. El panel de control de la tableta Wacom permite personalizar el lápiz para que funcione en diferentes aplicaciones. Los ajustes específicos de una aplicación estarán activos siempre que utilice la aplicación.
Consulte también ajustes específicos de la aplicación.

Aplicación sensible a la presión. Cualquier aplicación que admita la introducción de datos sensible a la presión.

Área activa. Área del monitor interactivo dentro de la que se detecta el lápiz.

Aspecto. Relación entre la dimensión vertical y horizontal del área activa del monitor interactivo.

Cursor de la pantalla. Cursor que aparece en la pantalla de visualización. Los cursores de la pantalla tienen distintas formas (como, por ejemplo, en forma de I, flecha o cuadro), según la aplicación que se esté ejecutando.

Distancia de doble clic. La distancia máxima (en píxeles de la pantalla) a la que el cursor puede moverse entre clics y aún aceptarse como un doble clic. Si aumenta la distancia de doble clic, hará doble clic con mayor facilidad, pero puede provocar un retraso en los trazos a pincel en algunas aplicaciones gráficas.

Doble clic asistido. Función del panel de control de la tableta Wacom que facilita el doble clic configurando el tamaño de la distancia de doble clic.

Fuerza del clic. La cantidad de fuerza que debe aplicar a la punta del lápiz para que se produzca un clic.

Journal. Aplicación de Microsoft Windows que imita un diario físico de forma electrónica, pero con las ventajas de la toma de notas digital. Por ejemplo, puede crear bocetos rápidamente y tomar notas escritas a mano que puede convertir en texto y enviar a sus compañeros. Journal incluye una gran variedad de herramientas de resaltado, marcadores y lápices. Además, se puede realizar una búsqueda del contenido escrito a mano en Journal.

Menú radial. Menú jerárquico (en formato radial). Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes funciones y opciones que elegir. Puede personalizar los botones del lápiz para ver este menú.

Modificador. Las teclas de modificación son, entre otras, MAYÚS, ALT y CTRL para Windows o MAYÚS, CTRL, COMANDO y OPCIÓN para Macintosh. Puede personalizar las funciones del lápiz para simular una tecla de modificación.

Modo lápiz. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Cada vez que sitúe el lápiz en el interactive pen display, el cursor de la pantalla saltará al punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido del lápiz. Además, el modo lápiz permite colocar el cursor de la pantalla rápidamente sin tener que buscarlo primero y desplazarlo por el escritorio. Consulte también modo ratón.

Modo ratón. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Si coloca el lápiz en el monitor interactivo, puede desplazar el cursor de la pantalla con una acción de "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional. Esto se llama posicionamiento relativo. Consulte también modo lápiz.

Panel de entrada de Tablet PC (PET). El Panel de entrada de Tablet PC de Microsoft Windows le permite utilizar el lápiz Wacom para crear notas escritas a mano o trabajar con un teclado en pantalla. El Panel de entrada convierte dinámicamente la escritura manual en texto. La información que cree podrá insertarse en otros documentos, hojas de cálculo o ilustraciones.

Píxel. La unidad de medida más pequeña de la pantalla de visualización del monitor.

Proximidad. Altura sobre el área activa del monitor interactivo donde se detecta el lápiz.

Punta de lápiz. Punta sustituible del lápiz.

Sensible a la presión. Una cualidad de la punta del lápiz Wacom que detecta la cantidad de presión que se está aplicando. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz y pincel en aplicaciones que son sensibles a la presión.

USB. Universal Serial Bus (bus serie universal). Estándar de interfaz de hardware para conectar dispositivos periféricos de ordenador. Los puertos USB admiten la conexión o desconexión durante el funcionamiento, lo que permite conectar o desconectar un dispositivo USB sin apagar el ordenador.

Velocidad del doble clic. Tiempo máximo que puede transcurrir entre clics y aún aceptarse como un doble clic.

Velocidad del ratón. Ajuste que permite definir la velocidad a la que se moverá el cursor de pantalla en modo ratón.

Wintab. Interfaz estándar utilizada por aplicaciones de Windows para recibir información de tabletas. En Windows, el pen display admite todas las aplicaciones compatibles con Wintab.

ÍNDICE

Accesorios
  pedido 78
Ajuste, monitor interactivo 23
Ajustes
  específicos de la aplicación 52
  pantalla de visualización (OSD) 24
  usuario 23
Ajustes de usuario 23
Ajustes específicos de apliación
  cambio 54
Ajustes específicos de la aplicación 52
Ajustes específicos de una aplicación
  creación 53
  eliminación 54
Arrastrar, con el lápiz 21
Autosincronización 23
Botón lateral, uso 22
Calibración, monitor interactivo 41
Cambiar pantalla, cómo trabajar con 51
Características
  lápiz 11
  monitor interactivo 8
Cintiq
  la experiencia de la función multitáctil 26
Cómo hacer clic, con el lápiz 21
Comprobación
  lápiz 57
  monitor interactivo 56
Contenido 3
Controles de la pantalla de visualización (OSD) 24
Cuidados, monitor interactivo 70
Descargas de controladores 69
Descargas, obtención de controladores 69
Desinstalación 73
Doble clic, ajuste 42
DuoSwitch, personalización para el lápiz 44
Ergonomía 19
Especificaciones
  producto 78
ExpressKeys
  uso 24
Función multitáctil
  ajuste de la velocidad táctil 34
  ajuste de las características de navegación 34
  desactivar 37
  DTH-2242 26
  experiencia 26
  funciones táctiles estándar 35
  funciones táctiles personalizadas 36
  navegar con 26
  opciones 26
  personalización 33
  problemas, resolución 64
  prueba 36
  prueba de la función táctil 36
  velicidad, ajuste 34
Función táctil
  acciones básicas 26
  desactivación 27
  funciones estándar 35
  movimientos de la función multitácil 26
Funciones de los botones 47
funciones, botones 47
Inclinación, ajuste 10
Información sobre el producto 78
información, producto 78
Instalación 12
  cable
    USB 17
  para la parte correspondiente a la pen tablet 17
  para la parte que corresponde a la pantalla 13
  software 18
  varias tabletas 75
  varios monitores interactivos 75
Instalación del monitor LCD, para monitor interactivo 13
Instalación del software 18

Lápiz
arrastrar con 21
botones, personalización 44
características 11
cómo hacer clic 21
cómo trabajar con sensibilidad a la presión 22
comprobación 57
limpieza 70
personalización 42
posicionamiento con 20
sujeción 11, 20
sustitución de la punta 71
uso 20
uso del botón lateral 22
Limpieza
lápiz 70
monitor interactivo 70
Manual
acerca de 5
navegación 6
Menú radial
personalización 46
uso 46
Monitor interactivo
acerca de 7
ajuste 23
inclinación 10
calibración 41
características 8
comprobación 56
cuidados 70
desinstalación 73
instalación 12
instalación de la pen tablet 17
instalación de varias unidades 75
instalación del cable USB 17
instalación del monitor LCD 13
limpieza 70
personalización 38
trabajar con 19
vista delantera 8
vista posterior 9
Monitores, trabajar con varios 22
Navegación por el manual 6
Navegación, personalización de la función multitáctil 34
Panel de control
apertura 38
descripción general 39
fichas 40
listas 40
Panel de entrada de Tablet PC, acerca de 77
Pantalla
problemas generales 58
resolución de problemas 58
Pedido, piezas y accesorios 78
Pen tablet, resolución de problemas 61
Personalización
ExpressKeys 45
función multitáctil
funciones estándar 35
funciones personalizadas 36
lápiz 42
monitor interactivo 38
Piezas
pedido 78
Portalápices 11
Posicionamiento, con el lápiz 20
Precauciones 7
Preferencias, administración 74
Problemas de VGA 60
Problemas específicos de Macintosh, resolución de problemas 66
Problemas específicos de Windows, resolución de problemas 65
Problemas generales, resolución de problemas 61
Prueba
función multitáctil 36
Punta de lápiz, sustitución 71
Requisitos del sistema 12
Requisitos, sistema 12
Resolución de problemas 55
pantalla 58
parte de la pen tablet 61
problemas de la función multitáctil 64
problemas específicos de Macintosh 66
problemas específicos de Windows 65
problemas generales 61
Sensibilidad a la presión, cómo trabajar con 22

Sensibilidad de la punta, ajuste 42
Servicio técnico, opciones 68
Soporte, alternativo 72
Sujeción del lápiz 20
Tabletas, instalación de varias 75
Tinta digital, funciones en Windows 76
Trabajar, con el monitor interactivo 19
Uso
    ExpressKeys 24
    función multitáctil 26
Uso, lápiz 20
Valores preestablecidos de fábrica 23
Varios monitores, trabajar con 22
Vista delantera, monitor interactivo 8
Vista posterior, monitor interactivo 9

OFICINAS INTERNACIONALES DE WACOM

WACOM TECHNOLOGY CORPORATION

1311 SE Cardinal Court
Vancouver, WA 98683
EE.UU.
Teléfono: +1.360.896.9833
Fax: +1.360.896.9724

WACOM EUROPE GMBH

Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Alemania
Teléfono: +49.(0)2151.3614.0
Fax: +49.(0)2151.3614.111

WACOM CO., LTD.
DIVISIÓN DE MARKETING Y VENTAS DE JAPÓN

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokio 160-6131,
Japón
Internet: http://tablet.wacom.co.jp

WACOM CO., LTD.
DIVISIÓN DE MARKETING Y VENTAS DE ASIA-PACÍFICO

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku,Shinjuku-ku
Tokio 160-6131,
Japón
Teléfono: +81.3.5337.6709
Fax: +81.3.5337.6514

WACOM CHINA CORPORATION

Unit 2807, 28th Floor, SK Tower
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Beijing, 100022, China
Internet: http://www.wacom.com.cn

WACOM KOREA CO., LTD.

25th Floor DMC iaan Sangam 2nd Complex, 1653,
Sangam-dong, Mapo-gu, Seúl, Corea, 121-270

Teléfono: +82.2.557.3894
Fax: +82.2.557.3895

WACOM AUSTRALIA., PTY. LTD.

Unit 8, Stage 1 Cumberland Green
2-8 South Street Rydalmere
NSW 2116 Australia
Teléfono: +61.2.9422.6700
Fax: +61.2.9420.2272

WACOM SINGAPORE., PTE. LTD.

3 Bishan Place,
CPF Bishan Building #06-08
Singapur 579838
Teléfono: +65.6258.8640
Fax: +65.6258.8697

WACOM TAIWAN INFORMATION CO., LTD.

Suite 605, 6th floor, No. 205 Tun-Hwa North Road
Taipiei, 105 Taiwán
Teléfono: +886.2.2712.2675
Fax: +886.2.2712.9789

WACOM INDIA PVT. LTD.

2nd Floor, Elegance Tower
District Centre, Mathura Road
Nueva Delhi 110025, India
Teléfono: +91.11.40601200
Fax: +91.11.4060123